SAMSUNG

GT-I9210

Brukerhåndbok

Bruk av denne bruksanvisningen

Takk for at du kjøpte denne mobilenheten fra Samsung. Denne enheten gir deg mobilkommunikasjon og -underholdning av høy kvalitet basert på Samsungs utmerkede teknologi og høye standarder.

Denne bruksanvisningen har blitt laget spesielt for å veilede deg gjennom funksjonene i enheten.

Les dette først!

- Les forholdsreglene og denne bruksanvisningen grundig før du bruker enheten, for å sikre trygg og riktig bruk.
- Beskrivelsene i denne bruksanvisningen er basert på standardinnstillingene for enheten.
- Bilder og skjermbilder som er brukt i denne bruksanvisningen, kan variere i utseende fra det faktiske produktet.
- Innholdet i denne bruksanvisningen kan variere fra produktet eller fra programvaren som leveres av mobiloperatørene, og det kan endres uten forhåndsvarsel. Se www.samsung.com for å se den siste versjonen av bruksanvisningen.
- Tilgjengelige funksjoner og ytterligere tjenester kan variere etter enhet, programvare og mobiloperatør.
- Formatering og levering av denne bruksanvisningen er basert på Google Android-operativsystemer og kan variere avhengig av brukerens operativsystem.
- Programmene og funksjonene kan variere etter land, region og maskinvarespesifikasjoner. Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer forårsaket av tredjepartsprogrammer.
- Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer eller problemer med inkompatibilitet på grunn av brukerens redigeringer av registerinnstillinger.

- Du kan oppgradere enhetens programvare ved å besøke www.samsung.com.
- Programvare, lydkilder, bakgrunnsbilder, bilder og annet innhold som leveres med enheten, er lisensiert for begrenset bruk mellom Samsung og deres respektive eiere. Uttrekking og bruk av disse materialene for kommersielle eller andre formål er et brudd på opphavsrettslovene. Samsung er ikke ansvarlig for slike brudd på opphavsrettslover av brukeren.
- Ta vare på denne bruksanvisningen for fremtidig bruk.

Instruksjonsikoner

Før du starter, bør du gjøre deg kjent med ikonene som brukes i denne veiledningen:

Advarsel – situasjoner som kan forårsake skade på deg selv eller andre

Forsiktig – situasjoner som kan forårsake skade på enheten eller annet utstyr

Merk – merknader, brukstips eller ytterligere informasjon

► **Se** – sider med relatert informasjon, for eksempel: ► s. 12 (representerer "se side 12")

→ **Etterfulgt av** – rekkefølgen til alternativer eller menyer du må velge for å utføre en handling, for eksempel: Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Om telefon** (representerer **Innstillinger** etterfulgt av **Om telefon**)

[ ] **Hakeparenteser** – taster på enheten, for eksempel: [▤] (representerer menytasten)

Opphavsrett

Copyright © 2011 Samsung Electronics

Denne bruksanvisningen er beskyttet av internasjonale lover om opphavsrett.

Ingen deler av denne bruksanvisningen kan gjengis, distribueres, oversettes eller overføres i noen form eller på noen måter, elektronisk eller manuelt, inkludert kopiering, opptak eller lagring i informasjonslagrings- og gjenopprettingssystemer, uten skriftlig tillatelse fra Samsung Electronics på forhånd.

Varemerker

- SAMSUNG og SAMSUNG-logoen er registrerte varemerker som tilhører Samsung Electronics.
- Android-logoen, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ og Google Talk™ er varemerker som tilhører Google, Inc.
- Bluetooth® er et registrert varemerke som tilhører Bluetooth SIG, Inc. over hele verden.
- Oracle og Java er registrerte varemerker som tilhører Oracle og/eller tilknyttede selskaper. Andre navn kan være varemerker som tilhører sine respektive eiere.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED-logoen og Wi-Fi-logoen er registrerte varemerker som tilhører Wi-Fi Alliance.

- DivX®, DivX Certified® og tilhørende logoer er varemerker som tilhører Rovi Corporation eller deres datterselskaper, og brukes under lisens.
- Alle andre varemerker og opphavsrettigheter tilhører sine respektive eiere.

CE 0168 !

OM DIVX VIDEO

DivX® er et digitalt videoformat skapt av DivX, LLC, et datterselskap av Rovi Corporation. Dette er en offisiell DivX Certified®-enhet som spiller DivX video. Gå til www.divx.com for å finne mer informasjon om og programvareverktøy for konvertering av filer til DivX-video.

DivX Certified® for avspilling av DivX®-video opptil HD 720p, inkludert premium-innhold.

OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Denne DivX Certified®-enheten må være registrert for å spille av filmer du har kjøpt av typen DivX Video-on-Demand (VOD). Gå til DivX VOD-delen i enhetens oppsettmeny for å finne registreringskoden. På vod.divx.com finner du mer informasjon om hvordan du fullfører registreringen.

Innhold

Montere 10

Pakke ut 10
Sette inn SIM- eller USIM-kortet og batteriet 10
Lade batteriet 12
Sette inn et minnekort 15

Komme i gang 18

Slå enheten på og av 18
Bli kjent med enheten 19
Bruke berøringsskjermen 23
Låse eller låse opp berøringsskjermen og tastene 24
Bli kjent med hvileskjermen 25
Åpne programmer 27
Tilpasse enhetens 29
Skrive tekst 34
Laste ned programmer fra Android Market 39
Laste ned filer fra Internett 40
Synkronisere data 40

Kommunikasjon 42

Ringe 42
Meldinger 48
Google Mail 50
E-post 52
Talk 54
Social Hub 55

Underholdning 56
Kamera 56
Videoer 66
Galleri 67
Bilderedigerer 70
Musikk 71
Music Hub 74
Game Hub 74

Personlige opplysninger 75
Kontakter 75
Kalender 79
Oppgave 81
Notater 81
Lydopptager 82

Web 84
Internett 84
Kart 88
Latitude 89
Steder 90
Navigering 90
YouTube 91
Samsung Apps 92
Market 93
Nyheter og vær 93

Tilkoblinger 95
Bluetooth 95
Wi-Fi 97

Wi-Fi Direct 99
AllShare 100
Deling av mobilnettverk 103
GPS 104
PC-tilkoblinger 105
VPN-tilkoblinger 107

Verktøy 109

Klokke 109
Kalkulator 112
Nedlastinger 112
Google Søk 113
Kies air 113
Dagbok 115
Mine filer 116
Polaris Office 116
SIM-verktøysett 118
Oppgavebehandling 118
Talekommando 119
Stemmesøk 119
Tale 120
Tagger 120

Innstillinger 123

Åpne Innstillinger-menyen 123
Trådløst og nettverk 123
Anrop 125
Lydinnstillinger 127
Skjerm 128
Strømsparingsmodus 129

Plassering og sikkerhet 130
Programmer 131
Kontoer og synkronisering 132
Bevegelse 133
Personvern 133
Lagringsinnstillinger 134
Språk og tastatur 134
Taleinngang og -utgang 136
Tilgjengelighet 138
Dato og tid 138
Om telefon 139

Feilsøking 140

Forholdsregler 145

Indeks 156

Montere

Pakke ut

Kontroller at produktesken inneholder følgende elementer:

- Mobilenhet
- Batteri
- Hurtigstartguide

Bruk kun Samsung-godkjent programvare. Piratversjoner eller ulovlig programvare kan forårsake skader eller funksjonsfeil som ikke dekkes av produsentens garanti.

- Tilbehøret som leveres med enheten, samt annet tilgjengelig tilbehør, kan variere avhengig av område og mobilleverandør.
- Du kan kjøpe ytterligere tilbehør fra din nærmeste Samsung-forhandler.
- Det medfølgende tilbehøret fungerer best for enheten.
- Annet tilbehør enn det som følger med, kan være inkompatibelt.

Sette inn SIM- eller USIM-kortet og batteriet

Når du abonnerer på en mobiltjeneste, mottar du et SIM-kort med abonnementsinformasjon, for eksempel personlig identifikasjonsnummer (PIN-kode) og ekstratjenester. For UMTS- eller HSDPA-tjenester kan du kjøpe et USIM-kort (Universal Subscriber Identity Module).

Slik setter du inn SIM- eller USIM-kortet og batteriet:

1 Hvis enheten er på, trykker du på og holder inne [⏻] og velger **Slå av** → **Ja** for å slå den av.

2 Fjern bakdekselet.

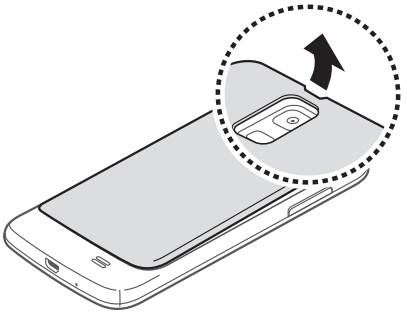

Vær forsiktig så du ikke skader neglene dine når du fjerner bakdekselet.

3 Sett inn SIM- eller USIM-kortet med de gullfargede kontaktene vendt ned.

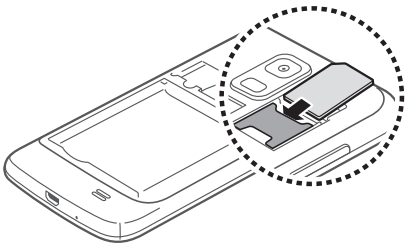

4 Sett inn batteriet.

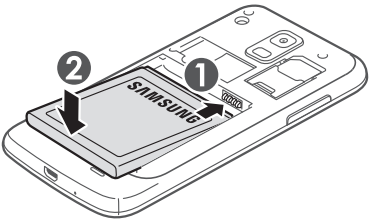

5 Sett bakdekselet på plass igjen.

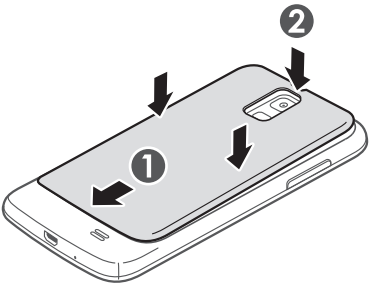

Lade batteriet

Du må lade batteriet før du bruker enheten for første gang.

Du kan lade enheten med en reiselader eller ved å koble enheten til en PC med en USB-kabel.

Bruk kun Samsung-godkjente ladere og kabler. Bruk av uautoriserte ladere og kabler kan føre til at batteriene eksploderer eller at enheten blir ødelagt.

- Når batteriet er svakt, gir enheten fra seg en varsellyd og viser en melding om at batteriet er svakt. Batteriikonet vil også være tomt. Hvis batteriet blir for svakt, slås enheten av automatisk. Lad opp batteriet, slik at du kan fortsette å bruke enheten.
- Hvis batteriet er helt utladet, kan du ikke slå på enheten, selv om reiseladeren er koblet til. La et utladet batteri lades i noen minutter før du forsøker å slå på enheten.

› Lade med en reiselader

1 Koble den lille enden av reiseladeren til flerfunksjonskontakten.

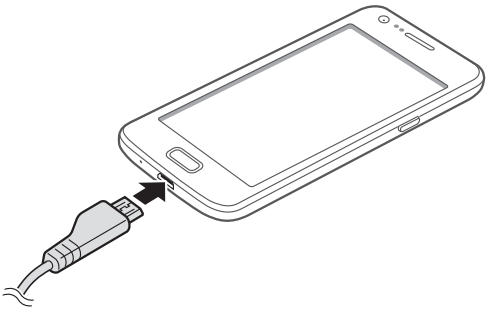

Feilaktig tilkobling av reiseladeren kan forårsake alvorlige skader på enheten. Eventuelle skader etter feilbruk dekkes ikke av garantien.

2 Koble den store enden av reiseladeren til en stikkontakt.

- Du kan bruke enheten mens den lader, men det kan ta lengre tid å lade batteriet helt opp.
- Mens enheten lades, kan det hende at berøringsskjermen ikke fungerer på grunn av ustabil strømforsyning. Koble reiseladeren fra enheten hvis dette skjer.
- Det kan hende at enheten blir varmere når den lades. Dette er normalt og skal ikke ha innvirkning på enhetens levetid eller ytelse.
- Hvis enheten ikke lades på riktig måte, må du ta med enheten og laderen til et Samsung-servicesenter.

3 Når batteriet er ferdigladet, må du først koble reiseladeren fra enheten og deretter fra stikkontakten.

Ikke ta ut batteriet før du har koblet fra reiseladeren. Dette kan føre til at enheten blir skadet.

For å spare energi bør reiseladeren kobles fra når den ikke er i bruk. Reiseladeren er ikke utstyrt med en av/på-bryter, og du må derfor ta den ut av stikkontakten for å avbryte strømtilførselen. Reiseladeren skal alltid sitte godt i stikkontakten når den er i bruk.

› Lade med en USB-kabel

Før du lader, må du forsikre deg om at PC-en er slått på.

1 Koble den ene enden (mikro-USB) av USB-kabelen til flerfunksjonskontakten.

2 Koble den andre enden av USB-kabelen til USB-porten på en PC.

Avhengig av hvilken type USB-kabel du bruker, kan det ta litt tid før ladingen begynner.

3 Når batteriet er ferdigladet, må du først koble USB-kabelen fra enheten og deretter fra PC-en.

Sette inn et minnekort

Hvis du vil lagre flere multimediefiler, må du sette inn et minnekort. Enheten kan bruke microSD™- eller microSDHC™-minnekort med en maksimumskapasitet på 32 GB (avhengig av produsent og type minnekort).

Samsung bruker godkjente bransjestandarder for minnekort, men det kan hende at enkelte merker ikke er fullt kompatible med enheten. Bruk av inkompatible minnekort kan skade enheten eller minnekortet og kan ødelegge data som er lagret på kortet.

- Enheten støtter kun FAT-filstrukturen for minnekort. Hvis du setter inn et kort som er formatert med en annen filstruktur, blir du spurt om du vil reformatere minnekortet.
- Hyppig skriving og sletting av data forkorter levetiden til minnekortet.
- Når du setter inn et minnekort i enheten, vises filkatalogen på minnekortet i mappen external_sd under internminnet.

1 Fjern bakdekselet og batteriet.

2 Sett inn et minnekort med den gullfargede kontaktflaten vendt ned.

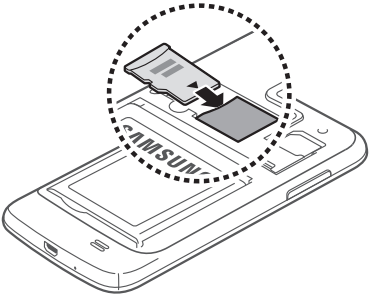

3 Skyv minnekortet inn i minnekortsporet til det låses på plass.

4 Sett batteriet og bakdekselet på plass igjen.

› Ta ut minnekortet

Før du tar ut minnekortet, må du først løse det ut for trygg fjerning.

1. Når enheten er i hvilemodus, velger du **Program** → **Innstillinger** → **Lagringsinnstillinger** → **Avmonter SD-kort** → **OK**.
2. Fjern bakdekselet og batteriet.
3. Skyv minnekortet forsiktig til det løsner fra enheten.
4. Fjern minnekortet.
5. Sett batteriet og bakdekselet på plass igjen.

Ikke ta ut minnekortet mens enheten overfører eller leser/lagrer informasjon, siden dette kan føre til tap av data og/eller skade på minnekortet eller enheten.

› Formatere minnekortet

Formatering av minnekortet på en PC kan gjøre at det ikke blir kompatibelt med enheten. Minnekortet skal kun formateres på enheten.

Når enheten er i hvilemodus, velger du **Program** → **Innstillinger** → **Lagringsinnstillinger** → **Avmonter SD-kort** → **OK** → **Formater SD-kort** → **Formater SD-kort** → **Slett alt**.

Før du formaterer minnekortet, må du huske å ta sikkerhetskopi av alle viktige data som er lagret på enheten. Produsentens garanti dekker ikke tap av data som stammer fra brukerens handlinger.

Komme i gang

Slå enheten på og av

Du slår på enheten ved å trykke på og holde inne [⏻]. Hvis du slår på enheten for første gang, konfigurerer du den ved å følge instruksjonene på skjermen.

Du slår av enheten ved å trykke på og holde inne [⏻] og deretter velge **Slå av** → **Ja**.

- Følg alle oppslåtte advarsler og instrukser fra autorisert personale når du befinner deg i områder der bruken av trådløse enheter er begrenset, for eksempel i fly og på sykehus.
- Hvis du kun skal bruke funksjoner som ikke er avhengige av mobilnettet, kan du gå over til Offlinemodus. Trykk på og hold inne [⏻] og velg **Offlinemodus**.

Bli kjent med enheten

› Enhetens oppsett

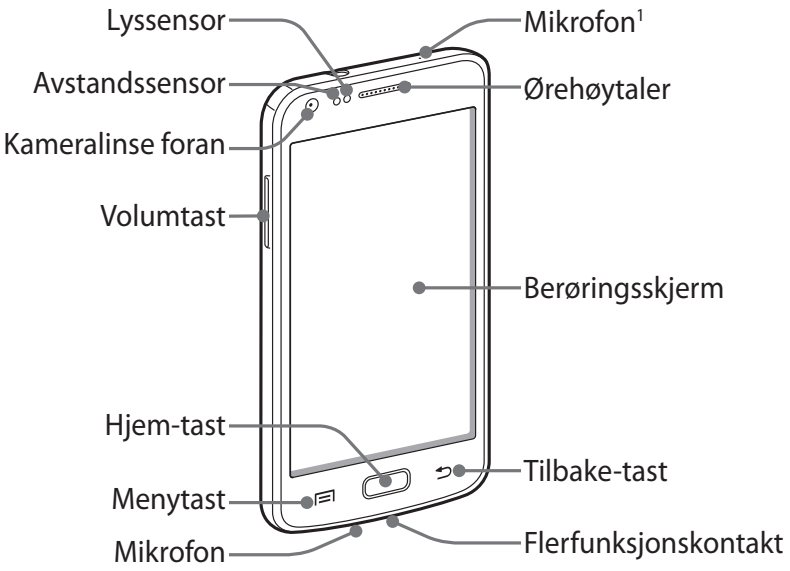

1. Bare aktiv når du bruker høyttalerfunksjonen eller spiller inn videoer.

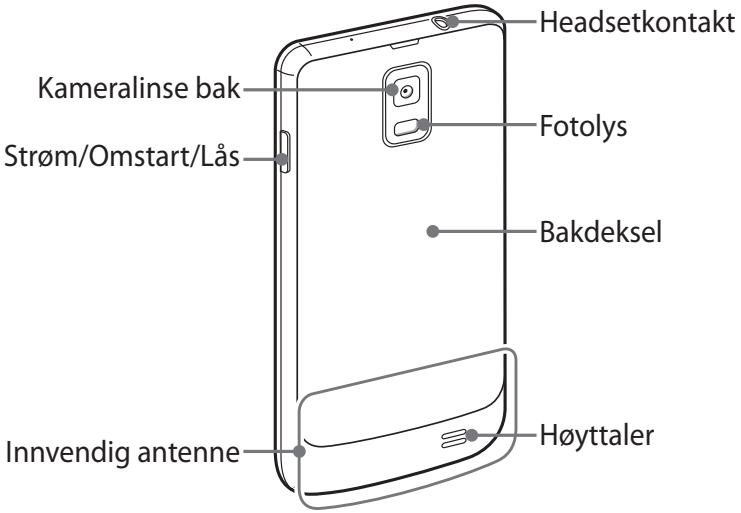

› Taster

Tast	Funksjon
Strøm/ Omstart[1] / Lås	Slå på enheten (trykk og hold inne) / åpne hurtigmenyene (trykk og hold inne) / nullstill enheten (trykk og hold inne i 8-10 sekunder, og slipp når enheten vibrerer) / lås berøringsskjermen.
Meny	Åpne en liste med alternativer som er tilgjengelige for gjeldende skjerm / åpne Google-søkeprogrammet når enheten er i hvilemodus (trykk og hold inne) / åpne søkevinduet mens du bruker et program (trykk og hold inne).

1. Hvis enheten har alvorlige feil, henger seg opp eller fryser, må du kanskje starte om enheten for å gjenopprette funksjonaliteten.

Tast	Funksjon
Hjem	Gå tilbake til hvileskjermen / åpne listen over de siste programmene (trykk og hold inne) / åpne taleprogrammet (trykk to ganger).
Tilbake	Gå tilbake til det forrige skjermbildet.
Volum	Juster volumet på enheten.

› Ikoner

Hvilke ikoner som vises på skjermen, kan variere, avhengig av region eller mobiloperatør.

Ikon	Definisjon
	Ingen signal
	Signalstyrke
	GPRS-nettverk tilkoblet
	EDGE-nettverk tilkoblet
	UMTS-nettverk tilkoblet
	Funksjon for deling av tagger aktivert
	Åpne WLAN-nettverk tilgjengelige
	WLAN tilkoblet
	WLAN Direct tilkoblet
	Bluetooth aktivert
	Bluetooth-headset tilkoblet

Ikon	Definisjon
	GPS aktivert
	Samtale pågår
	Parkert samtale
	Høyttalertelefon aktivert
	Tapt anrop
	Synkronisert med Internett
	Laster opp data
	Laster ned data
	Viderekobling aktivert
	Koblet til en PC
	Internett-deling via USB aktivert
	WLAN-hotspot aktivert
	SIM- eller USIM-kort mangler
	Ny tekst- eller MMS-melding
	Ny e-postmelding
	Ny talemelding
	Alarm aktivert
	Hendelsesvarsel
	Roaming (utenfor vanlig dekningsområde)
	Stillemodus aktivert
	Vibreringsmodus aktivert

Ikon	Definisjon
	Offlinemodus aktivert
	Musikkavspilling pågår
	Musikkavspilling satt på pause
	En feil har oppstått, eller forsiktighet må utvises
	Batterinivå
10:00	Klokkeslett

Bruke berøringsskjermen

Enhetens berøringsskjerm gjør det enkelt å velge elementer eller utføre funksjoner. I dette avsnittet lærer du grunnprinsippene ved bruk av berøringsskjermen.

- Ikke bruk skarpe redskaper som kan lage riper på skjermen.
- Ikke la berøringsskjermen komme i kontakt med andre elektriske apparater. Statisk elektrisitet kan føre til funksjonsfeil på skjermen.
- Ikke la berøringsskjermen komme i kontakt med vann. Fuktige omgivelser eller kontakt med vann kan føre til funksjonsfeil på skjermen.

- Oppnå optimal bruk av berøringsskjermen ved å fjerne filmen som beskytter skjermen, før du bruker enheten.
- Berøringsskjermen har et lag som registrerer små elektriske utladninger fra menneskekroppen. Du får best ytelse ved å trykke lett på skjermen med fingertuppen. Berøringsskjermen reagerer ikke på berøring av skarpe redskaper, for eksempel styluser eller penner.

Berøringsskjermen brukes ved hjelp av følgende handlinger:

- Trykk: Berør én gang med fingeren for å velge eller åpne en meny, et alternativ eller et program.
- Trykk på og hold: Trykk på og hold et element i mer enn to sekunder for å åpne en popup-meny.
- Dra: Trykk med fingeren og dra opp, ned, til venstre eller til høyre for å gå til elementer i lister.
- Dra og slipp: Trykk på og hold fingeren på et element, og dra fingeren for å flytte elementet.
- Dobbelttrykk: Trykk to ganger raskt med fingeren for å zoome inn eller ut mens du ser på bilder eller websider.

- Enhetens berøringsskjerm slås av hvis du ikke bruker enheten i løpet av en angitt periode. Du slår på skjermen ved å trykke på [⏻] eller Hjem-tasten.
- Du kan også justere tidsinnstillingen for bakgrunnslyset. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Skjerm** → **Tidsavbrudd for skjerm**.

Låse eller låse opp berøringsskjermen og tastene

Du kan låse berøringsskjermen og tastene for å unngå utilsiktet bruk av enheten.

Hvis du vil låse, trykker du på [⏻]. Hvis du vil låse opp, slår du på skjermen ved å trykke på [⏻] eller Hjem-tasten og la fingeren gli raskt over vinduet.

Du kan aktivere skjermlåsfunksjonen for å hindre at andre bruker eller får tilgang til personlige data og opplysninger som er lagret på enheten. ► s. 31

Bli kjent med hvileskjermen

Hvileskjermen vises når enheten er i hvilemodus. På hvileskjermen kan du vise ikoner, widgeter, programsnarveier og andre elementer.

Hvileskjermen har flere skjermbilder. Bla til venstre eller høyre til et panel på hvileskjermen. Du kan også velge en prikk nederst på skjermen for å gå direkte til det tilhørende skjermbildet.

› Legge til elementer på hvileskjermen

Du kan tilpasse hvileskjermen ved å legge til snarveier til programmer eller elementer i programmer, widgeter eller mapper. Gjør følgende for å legge til elementer på hvileskjermen:

1. Trykk på [▤] → **Legg til** eller trykk på og hold det tomme området på hvileskjermen.
2. Velg elementkategori → et element:
   - **Widgeter**: Legg til widgeter på hvileskjermen.
   - **Snarveier**: Legg til snarveier til elementer, for eksempel programmer, bokmerker og kontakter.
   - **Mapper**: Opprett en ny mappe eller legg til mapper for kontaktene.
   - **Bakgrunn**: Angi et bakgrunnsbilde.

› Flytte elementer på hvileskjermen

1. Trykk på og hold et element som skal flyttes.
2. Dra elementet til ønsket plassering.

› Fjerne elementer fra hvileskjermen

1. Trykk på og hold et element som du vil fjerne. Papirkurven vises nederst på hvileskjermen.
2. Dra elementet til papirkurven.
3. Når elementet blir rødt, slipper du det.

› Bruke varselpanelet

Når enheten er i hvilemouds eller mens du bruker et program, åpner du varselpanelet ved å trykke på ikonområdet og dra fingeren ned. Du kan aktivere eller deaktivere funksjoner for trådløs tilkobling og åpne en liste over varsler, for eksempel meldinger, anrop, hendelser eller behandlingsstatus. Hvis du vil skjule panelet, drar du bunnen av listen opp igjen.

Du kan bruke følgende alternativer fra varselpanelet:

- **WiFi**: Aktiver eller deaktiver WLAN-tilkoblingsfunksjonen. ► s. 98
- **Bluetooth**: Aktiver eller deaktiver funksjonen for trådløs Bluetooth-tilkobling. ► s. 95
- **GPS**: Aktiver eller deaktiver GPS-funksjonen.
- **Stillemodus**: Aktiver eller deaktiver stillemodus/vibrering.
- **Auto rotasjon**: Aktiver eller deaktiver automatisk rotasjon.

Hvilke alternativer som er tilgjengelige, kan variere avhengig av område eller mobiloperatør.

› Legge til eller fjerne paneler på hvileskjermen

Du kan legge til eller fjerne paneler på hvileskjermen for å ordne widgeter i henhold til preferanser og behov.

1. Når enheten er i hvilemodus, trykker du på [▤] → **Endre**. Du kan også legge to fingre på skjermen og klemme dem sammen for å bytte til redigeringsmodus.
2. Legg til eller fjern paneler ved å bruke følgende funksjoner:
   - Fjern et panel ved å trykke på og holde miniatyrbildet av et panel og dra det til papirkurven nederst på skjermen.
   - Legg til et nytt panel ved å velge ⊕.

- Endre rekkefølgen på panelene ved å på og holde miniatyrbildet av et panel og dra det til ønsket plassering.

3 Trykk på [⮌] når du er ferdig.

Åpne programmer

Gjør følgende for å åpne programmene på enheten:

1 I hvilemodus velger du **Program** for å åpne programlisten.

2 Bla mot venstre eller høyre til et annet skjermbilde.
Du kan også velge en prikk nederst på skjermen for å gå direkte til det tilhørende skjermbildet.

3 Velg et program.

- Når du bruker programmer fra Google, må du ha en Google-konto. Hvis du ikke har en Google-konto, må du registrere deg for en Google-konto.
- Du kan legge til en snarvei til et program ved å trykke på og holde programikonet fra programlisten. Du kan flytte ikonet til ønsket plassering på hvileskjermen.

4 Trykk på [⮌] for å gå tilbake til det forrige skjermbildet. Trykk på Hjem-tasten for å gå tilbake til hvileskjermen.

- Hvis du roterer enheten mens du bruker enkelte funksjoner, roteres også grensesnittet automatisk. Hvis du vil hindre at grensesnittet roteres, åpner du varselpanelet og velger **Auto rotasjon**.
- Mens du bruker enheten, kan du ta et bilde av skjermen ved å trykke på og holde inne Hjem-tasten og [⏻] samtidig. Bildet blir lagret i **Mine filer** → **ScreenCapture**.

› Ordne programmer

Du kan omorganisere programmene i programlisten ved å endre rekkefølgen eller gruppere dem i kategorier som passer til dine preferanser og behov.

1. Trykk på [▤] → **Endre** → **OK** i programlisten.
2. Trykk på og hold et program.
3. Dra programikonet til ønsket plassering.
   Du kan flytte et programikon til en annen skjerm. Du kan også flytte de mest brukte programmene ved siden av **Hjem**.
4. Trykk på [▤] → **Lagre**.

Slik legger du til en mappe eller et panel på skjermen:

1. Trykk på [▤] → **Endre** i programlisten.
2. Trykk på og hold et program.
3. Dra programikonet til **Tilf mappe** eller **Tilf. side** nederst på skjermen.
4. Gjenta trinn 2-3 for å legge til flere programmer.
5. Dra **Tilf mappe** eller **Tilf. side** til skjermen.
   En ny mappe eller et nytt panel som inneholder programmene, blir lagt til på skjermen.
6. Hvis du la til en mappe, angir du et navn og velger **Ja**.
7. Trykk på [▤] → **Lagre**.

Slik endrer du rekkefølgen på hovedskjermene:

1. Åpne programlisten, legg to fingre på skjermen og klem dem sammen.
2. Trykk på og hold miniatyrbildet for en skjerm og dra det til ønsket plassering.

› Åpne nylig brukte programmer

1 Trykk på og hold inne Hjem-tasten for å vise programmene som du nylig har åpnet.

2 Velg et program som du vil åpne.

› Bruke Oppgavebehandling

Enheten kan utføre flere oppgaver samtidig. Den kan kjøre mer enn ett program om gangen. Dette kan imidlertid føre til at apparatet henger seg opp, "fryser", får problemer med minnet eller bruker mer strøm. For å unngå disse problemene bør du avslutte programmer som du ikke bruker, via Oppgavebehandling.

1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Oppg.beh.** → **Aktive programmer**.
Listen over alle programmene som kjøres på enheten for øyeblikket, vises.

2 Lukk et program ved å velge **Avslutt**.
Du lukker alle aktive programmer ved å velge **Avslutt alle**.

Tilpasse enhetens

Du får mer ut av enheten hvis du tilpasser den til dine preferanser.

› Angi klokkeslett og dato

1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Dato og tid**.

2 Angi klokkeslett og dato og endre andre alternativer.

› Slå på eller av berøringstonen

Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Lydinnstillinger** → **Hørbart valg**.

› Justere volumet på ringetonene

Trykk volumtasten opp eller ned for å justere ringetonevolumet.

› Aktivere stillemodus

Du slår av og på lyden på enheten ved å gjøre ett av følgende:

- Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Telefon** → **Oppringer**, og trykker på og holder **#**.
- Trykk på og hold inne [⏻] og velg **Stillemodus**.

Du kan angi at enheten skal varsle deg om ulike hendelser i stillemodus. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Lydinnstillinger** → **Vibrasjon** → **Alltid** eller **Kun i Stille modus**.

› Endre ringetone

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Lydinnstillinger** → **Ringetone**.
2. Velg en ringetone fra listen og velg **OK**.

› Aktivere animasjon for vindusbytte

Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Skjerm** → **Animasjon** → **Enkelte animasjoner** eller **Alle animasjoner**.

› Velge et bakgrunnsbilde til hvileskjermen

1 Når enheten er i hvilemodus, trykker du på [▤] → **Bakgrunnsbilde** → et alternativ.

2 Velg et bilde.

3 Velg **Lagre** eller **Angi bakgrunn**.

Samsung er ikke ansvarlig for eventuell bruk av standardbilder eller bakgrunnsbilder som følger med enheten.

› Justere lysstyrken for skjermen

1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Skjerm** → **Lysstyrke**.

2 Dra glidebryteren for å justere lysstyrken.

3 Velg **OK**.

Skjermens lysstyrke påvirker hvor raskt enheten bruker batteristrøm.

› Aktivere en skjermlås

Du kan låse berøringsskjermen ved å aktivere skjermlåsfunksjonen. Enheten vil be om koden for opplåsing hver gang som du slår på enheten eller låser opp berøringsskjermen.

- Hvis du glemmer koden for opplåsing, må du ta med enheten til et Samsung-servicesenter for å få det tilbakestilt.
- Samsung er ikke ansvarlig for tap av sikkerhetskoder eller privat informasjon eller andre skader som forårsakes av ulovlig programvare.

Angi et opplåsingsmønster

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Plassering og sikkerhet** → **Angi skjermlås** → **Mønster**.
2. Se instruksjonene og eksempelmønstrene på skjermen og velg **Neste**.
3. Tegn et mønster ved å dra fingeren slik at du knytter sammen minst 4 punkter.
4. Velg **Fortsett**.
5. Tegn mønsteret på nytt for å bekrefte.
6. Velg **Bekreft**.

Angi en PIN-kode for opplåsing

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Plassering og sikkerhet** → **Angi skjermlås** → **PIN**.
2. Angi en ny PIN-kode (numerisk) og velg **Fortsett**.
3. Angi PIN-koden på nytt og velg **OK**.

Angi et opplåsingspassord

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Plassering og sikkerhet** → **Angi skjermlås** → **Passord**.
2. Angi et nytt passord (alfanumerisk) og velg **Fortsett**.
3. Angi passordet på nytt og velg **OK**.

› Låse SIM- eller USIM-kortet

Du kan låse enheten ved å aktivere PIN-koden som følger med SIM- eller USIM-kortet.

1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Plassering og sikkerhet** → **Angi SIM-kortlås** → **Lås SIM-kort**.

2 Angi PIN-koden og velg **OK**.

Når PIN-låsen er aktivert, må du angi PIN-koden hver gang du slår på enheten.

- Hvis du angir feil PIN-kode for mange ganger, blir SIM- eller USIM-kortet blokkert. Du må angi PUK-koden for å låse opp SIM- eller USIM-kortet.
- Hvis du låser SIM- eller USIM-kortet ved å angi feil PUK-kode, må du ta med kortet til mobiloperatøren for å få det låst opp.

› Aktivere funksjonen Finn min mobil

Når noen setter inn et nytt SIM- eller USIM-kort i enheten, vil funksjonen Finn min mobil automatisk sende kontaktnummeret til bestemte mottakere for å hjelpe deg å finne og få tilbake enheten.

Hvis du vil bruke denne funksjonen, trenger du en Samsung-konto for å kontrollere enheten eksternt fra Internett.

1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Plassering og sikkerhet** → **Varsel om SIM-endring**.

2 Les vilkårene og betingelsene og velg **Godta**.

3 Velg **Logg på**, skriv inn e-postadressen og passordet for Samsung-kontoen din, og velg **Logg på**.
Du oppretter en Samsung-konto ved å velge **Registr. deg**.

4 Velg **Meldingsmottaker varsel**.

5 Angi passordet for Samsung-kontoen på nytt og velg **OK**.

6 Angi et telefonnummer inkludert landskode (med **+**).

7 Skriv inn tekstmeldingen som skal sendes til mottakerne.

8 Velg **Utført**.

Skrive tekst

Du kan skrive tekst ved å velge tegn på det virtuelle tastaturet eller med håndskrift på skjermen.

Det er enkelte språk som du ikke kan skrive inn tekst på. Hvis du vil skrive inn tekst, må du endre skrivespråk til et av de støttede språkene. ► s. 134

› Endre tastaturtype

Du kan endre tastaturtype. Trykk på og hold tekstfeltet og velg **Tastemetode** → en tastaturtype (Samsung-tastatur eller Swype).

› Skrive inn tekst med Swype-tastatur

1 Velg den første bokstaven i et ord og dra fingeren til den andre bokstaven uten å løfte fingeren fra skjermen.

2 Fortsett til du har fullført ordet.

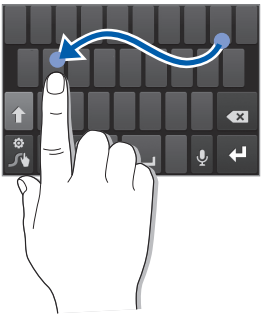

3 Slipp opp fingeren på den siste bokstaven.

4 Når det riktige ordet vises, setter du inn mellomrom ved å velge ␣. Hvis det riktige ordet ikke vises, velger du et annet ord fra listen som åpnes.

5 Gjenta trinn 1–4 for å fullføre teksten.

- Du kan også trykke på tastene for å skrive inn tekst.
- Du kan trykke på og holde en tast for å skrive tegnene på den øvre halvdelen av tasten. Når du trykker på og holder en tast til tegnlisten vises, kan du skrive spesialtegn og symboler.

Du kan også bruke følgende taster:

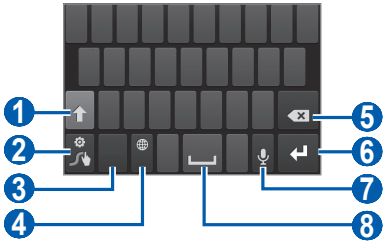

Nummer	Funksjon
1	Veksle mellom små og store bokstaver.
2	Åpne Swype-tipsskjermen / åpne tastaturinnstillingene (trykk på og hold).
3	Veksle mellom symbol-/tallmodus og tall-/ABC-modus.
4	Endre tastespråk / velg tastespråk (trykk på og hold).
5	Slett det som du har skrevet.
6	Start en ny linje.
7	Skriv inn tekst gjennom tale. Denne funksjonen kan være utilgjengelig avhengig av det valgte inndataspråket.
8	Sett inn et mellomrom.

› Skrive inn tekst med Samsung-tastaturet

1 Velg ⚙ → **Stående tastaturtyper** og velg en skrivemetode. Du kan velge en av tastemetodene (QWERTY-tastatur eller tradisjonelt tastatur) eller håndskrift.

2 Skriv inn teksten ved å velge alfanumeriske taster eller skrive på skjermen.

Du kan også bruke følgende taster:

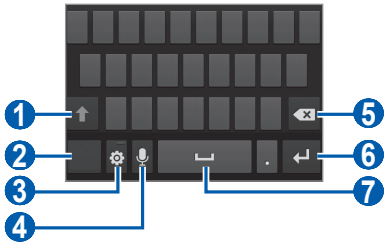

Nummer	Funksjon
1	Veksle mellom små og store bokstaver.
2	Veksle mellom symbol-/tallmodus og ABC-modus.
3	Åpne tastaturinnstillingene / endre tastaturtype (trykk på og hold).
4	Angi tekst ved hjelp av tale. Dette ikonet er kun tilgjengelig når du aktiverer talefunksjonen for Samsung-tastaturet. Denne funksjonen kan være utilgjengelig avhengig av det valgte inndataspråket.

Nummer	Funksjon
5	Slett det som du har skrevet.
6	Start en ny linje.
7	Sett inn et mellomrom. Funksjonene for denne tasten kan variere avhengig av mobiloperatør.

› Kopiere og lime inn tekst

Når du skriver inn tekst, kan du bruke funksjonen for kopiering og innliming, slik at du kan bruke teksten i andre programmer.

1. Plasser markøren på teksten som du vil kopiere.
2. Velg .
3. Velg **Velg ord** eller **Merk alt** for å merke den ønskede teksten.
4. Dra eller for å merke ønsket tekst.
5. Velg **Kopier** hvis du vil kopiere, eller **Klipp** hvis du vil klippe ut teksten og legge den på utklippstavlen.
6. Gå til et annet program og plasser markøren der du ønsker å lime inn teksten.
7. Velg → **Lim inn** for å sette teksten fra utklippstavlen inn i tekstfeltet.

Laste ned programmer fra Android Market

Med Android-plattformen som utgangspunkt kan enhetens funksjonalitet utvides ved å installere ytterligere programmer.

Android Market gir deg en enkel og rask måte å kjøpe spill og mobilprogrammer på.

- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.
- Enheten lagrer brukerfiler fra nedlastede programmer i det interne minnet.

› Installere et program

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Market**.
2. Velg **Godta** når betingelsene og vilkårene vises.
3. Søk etter en fil eller et program og last ned.

› Avinstallere et program

1. Fra hjemmeskjermen i Android Market velger du **Mine apper**.
2. Velg elementet som du vil slette.
3. Velg **Avinstaller** → **OK**.

Laste ned filer fra Internett

Når du laster ned filer eller Internett-programmer fra Internett, lagres disse på minnekortet.

Filer som du laster ned fra Internett, kan inneholde virus som kan skade enheten. For å begrense risikoen bør du kun laste ned filer fra kilder som du stoler på.

Enkelte mediefiler inneholder DRM-funksjoner (Digital Rights Management) for beskyttelse av opphavsrettigheter. Denne beskyttelsen kan hindre deg i å laste ned, kopiere, endre eller overføre enkelte filer.

Gjør følgende for å laste ned filer fra Internett:

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Internet**.
2. Søk etter en fil eller et program og last ned.

Hvis du vil installere programmer som er lastet ned fra andre webområder enn Android Market, må du velge **Innstillinger** → **Programmer** → **Ukjente kilder** → **OK**.

Synkronisere data

Du kan synkronisere data med ulike webservere og sikkerhetskopiere eller gjenopprette dataene.

Når synkroniseringen er fullført, forblir enheten koblet til Internett. Hvis du gjør endringer via Internett, vises den oppdaterte informasjonen på enheten, og synkroniseringen begynner automatisk, og omvendt.

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

› Konfigurere en serverkonto

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Kontoer og synkronisering**.
2. Velg **Legg til konto** → en kontotype.
3. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre kontokonfigureringen.

   For nettbaserte fellesskapstjenester, for eksempel Facebook og MySpace, oppgir du brukernavn og passord og velger **Logg på**.

› Aktivere automatisk synkronisering

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Kontoer og synkronisering**.
2. Velg **Autosynk.**
3. Velg en konto.
4. Velg programmene som du vil synkronisere.

Hvis du vil ekskludere programmer fra automatisk synkronisering, fjerner som du merket ved siden av programmene.

› Synkronisere data manuelt

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Kontoer og synkronisering**.
2. Velg en konto.
3. Velg **Synkroniser nå**. Enheten starter synkronisering av dataene som du har angitt for synkronisering.

Kommunikasjon

Ringe

Her får du informasjon om bruk av ringefunksjoner, for eksempel hvordan du foretar og svarer på anrop ved hjelp av alternativer som er tilgjengelige i løpet av en samtale, og hvordan du tilpasser og bruker samtalerelaterte funksjoner.

› Foreta eller svare på et anrop

Du kan bruke knappene eller berøringsskjermen når du foretar, besvarer, avslutter eller avviser anrop.

- Når du slår på nærhetssensoren, slås enheten automatisk av og låser berøringsskjermen for å hindre utilsiktede inndata når du holder enheten nær ansiktet. ► s. 126
- Statisk elektrisitet fra kroppen eller klærne dine kan forstyrre nærhetssensoren under en samtale.

Foreta et anrop

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Telefon** → **Oppringer**, og taster inn retningsnummer og telefonnummer.
2. Velg for å foreta et taleanrop.
3. Velg **Avs. samt** når du vil avslutte samtalen.

- Du kan bruke telefonboken til å lagre numre som du ringer ofte. ► s. 75
- Du får raskt tilgang til samtalelisten for å ringe opp igjen numre som du nylig har ringt, ved å velge **Telefon** → **Logger**.

Svare på et anrop

1 Dra til høyre når du mottar et anrop.

Når enheten ringer, kan du trykke på volumtasten for å slå av ringetonen.

2 Velg **Avs. samt** når du vil avslutte samtalen.

Avvise et anrop

Dra til venstre når du mottar et anrop.

Velg **Avvis anrop med melding** hvis du vil sende en melding når du avviser innkommende anrop.

Først angir du en tekstmelding som skal sendes til innringere. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Anrop** → **Angi avvisningsmeldinger**.

Ringe et utenlandsnummer

1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Telefon** → **Oppringer**, og trykker på og holder **0** for å sette inn **+**-tegnet.

2 Tast inn hele nummeret som du vil ringe (landskode, retningsnummer og telefonnummer), og velg .

› Bruke headset

Du kan besvare og styre anrop håndfritt ved å koble et headset til enheten:

- Trykk på headsetknappen hvis du vil svare på et anrop.
- Trykk på og hold inne headsetknappen hvis du vil avvise et anrop.
- Parker en samtale eller gjenoppta en parkert samtale ved å trykke på og holde inne headsetknappen.
- Trykk på headsetknappen hvis du vil avslutte en samtale.

› Bruke alternativer under en samtale

Du kan bruke følgende alternativer mens en samtale pågår:

- Juster talevolumet ved å trykke opp eller ned på volumtasten.
- Sett en samtale på vent ved å velge . Gjenoppta en parkert samtale ved å velge .
- Foreta et anrop nummer to ved å velge **Nytt anrop** og deretter slå et nytt nummer.
- Når du hører et varsel om samtale venter, svarer du på anrop nummer to ved å dra til høyre. Du blir spurt om du vil avslutte den første samtalen eller parkere den. Du må abonnere på tjenesten Samtale venter for å bruke denne funksjonen.
- Åpne ringeskjermen ved å velge **Tastatur**.
- Aktiver funksjonen for høyttalertelefon ved å velge **Høyt**.

I støyende omgivelser kan det være vanskelig å høre enkelte samtaler via høyttalerfunksjonen. Bruk vanlig telefonmodus for å få bedre lydforhold.

- Slå av mikrofonen slik at den andre parten ikke kan høre deg, ved å velge **Demp**.
- Lytt til og snakk med den andre parten via Bluetooth-headsettet ved å velge **Headset**.
- Du kan åpne telefonboken ved å trykke på [] → **Kontakter**.
- Du kan legge til et notat ved å trykke på [] → **Notat**.
- Veksle mellom de to samtalene ved å velge **Bytt**.
- Du kan foreta et anrop med flere personer (konferansesamtale) ved å ringe ut eller besvare en ny samtale og velge **Sammenføy** når du er koblet til den andre parten. Gjenta for å legge til flere parter. Du må abonnere på tjenesten for samtaler med flere personer for å kunne bruke denne funksjonen.

› Vise tapte anrop og ringe tilbake

Enheten viser ubesvarte anrop på skjermen. Hvis du vil ringe til nummeret for et ubesvart anrop, åpner du varselpanelet og velger det ubesvarte anropet.

› Bruke tilleggsfunksjoner

Du kan bruke forskjellige samtalerelaterte funksjoner, for eksempel automatisk avvisning, FDN-modus (faste oppringingsnumre) eller viderekobling eller blokkering av anrop.

Angi automatisk avvisning

Hvis du vil avvise anrop fra bestemte numre automatisk, bruker du automatisk avvisning. Slik aktiverer du automatisk avvisning og oppretter lister for automatisk avvisning:

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Anrop** → **Anropsavvisning**.
2. Velg **Autoavvisningsmodus** → et alternativ.

Alternativ	Funksjon
Alle numre	Avvis alle anrop.
Autoavvis numre	Avvis anrop fra telefonnumre på svartelisten.

3. Velg **Liste for Avvis automatisk**.
4. Velg **Legg til** og angi et telefonnummer.
5. Velg **Match kriterier** → et alternativ (om nødvendig).
6. Velg **Lagre**.
7. Hvis du vil legge til flere numre, gjentar du trinn 4-6.

Bruke modus for faste oppringingsnumre (FDN-modus)

I FDN-modus er enheten sperret for utgående anrop, unntatt for numre som er lagret i FDN-listen. Slik aktiverer du FDN-modus:

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Anrop** → **Ekstra innstillinger** → **Tillatte numre** → **Aktiver FDN**.
2. Angi PIN2-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet, og velg **OK**.
3. Velg **FDN-liste** og legg til kontaktene som skal brukes i FDN-modus.

Angi viderekobling

Viderekobling er en nettverksfunksjon som sender innkommende anrop til et annet nummer som du spesifiserer. Du kan angi denne funksjonen separat for flere ulike situasjoner når du ikke kan svare på anrop, for eksempel hvis du allerede er i en samtale eller når du er utenfor dekning.

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Anrop** → **Viderekobling** → **Taleanrop**.
2. Velg en situasjon.
3. Angi et nummer som anropene skal viderekobles til, og velg **Aktiver**.

   Innstillingen sendes til nettverket.

Angi anropssperring

Anropssperring er en nettverksfunksjon som begrenser bestemte typer anrop eller forhindrer andre fra å foreta anrop med enheten din.

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Anrop** → **Ekstra innstillinger** → **Samtalesperre** → **Taleanrop**.

2 Velg et alternativ for anropssperring.

3 Tast inn et passord for anropssperring og velg **OK**. Innstillingen sendes til nettverket.

Aktivere varsel om ventende samtale

Samtale venter er en nettverksfunksjon som varsler deg om et innkommende anrop mens du er i en samtale. Denne funksjonen er bare tilgjengelig for taleanrop.

Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Anrop** → **Ekstra innstillinger** → **Samtale venter**. Innstillingen sendes til nettverket.

› Vise anropslogger

Du kan vise logger over anropene filtrert etter type.

1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Telefon** → **Logger**.

2 Trykk på [▤] → **Vis etter** → et alternativ for sortering av anropsloggene.

Fra anropsloggene kan du foreta et anrop eller sende en melding direkte til en kontakt ved raskt å dra kontakten til venstre eller høyre.

3 Velg en logg hvis du vil se detaljert informasjon om den.

Fra detaljevisning kan du slå nummeret, sende en melding til nummeret eller legge til nummeret i telefonboken eller på svartelisten.

Meldinger

Her får du informasjon om hvordan du oppretter og sender tekstmeldinger (SMS-meldinger) og multimediemeldinger (MMS-meldinger), og hvordan du viser og håndterer meldinger som du har sendt eller mottatt.

Det kan påløpe ekstrakostnader for sending eller mottak av meldinger når du befinner deg utenfor hjemmenettet. Ta kontakt med din mobiloperatør hvis du vil ha mer informasjon.

› Sende tekstmeldinger

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Meldinger**.
2. Velg .
3. Legg til mottakere av meldingen.
   - Angi telefonnumrene manuelt, atskilt ved semikolon eller komma.
   - Velg telefonnumre fra listen ved å velge .
4. Velg **Trykk og skriv meld.** og skriv inn meldingsteksten.
   Du kan sette inn uttrykksikoner ved å trykke på [] → **Sett inn smiley**.
5. Velg **Send** for å sende meldingen.

› Sende MMS-meldinger

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Meldinger**.
2. Velg .

3 Legg til mottakere av meldingen.
- Angi telefonnumrene eller e-postadressene manuelt, atskilt ved semikolon eller komma.
- Velg telefonnumre eller e-postadresser fra listen ved å velge .

Når du skriver inn en e-postadresse, konverterer enheten meldingen til en multimediemelding.

4 Trykk på [▤] → **Legg til emne**, og oppgi et emne for meldingen.

5 Velg **Trykk og skriv meld.** og skriv inn meldingsteksten.
Du kan sette inn uttrykksikoner ved å trykke på [▤] → **Sett inn smiley**.

6 Velg og legg til et element.
Du kan velge en fil fra fillisten eller opprette et nytt bilde, videoklipp eller lydklipp.

7 Velg **Send** for å sende meldingen.

› Vise tekst- og multimediemeldinger

1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Meldinger**.
Meldingene grupperes i meldingstråder etter kontakt, akkurat som i et chatteprogram.

2 Velg en kontakt.

3 For en multimediemelding velger du en melding for å se detaljene.

› Lytte til talemeldinger

Hvis du har angitt at tapte anrop skal viderekobles til mobilsvarserveren, kan innringerne legge igjen talemeldinger når du ikke svarer på innkommende anrop. Gjør følgende for å åpne innboksen for mobilsvar og lytte til talemeldingene:

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Telefon** → **Oppringer**, og trykker på og holder deretter **1**.
2. Følg instruksjonene fra mobilsvarserveren.

Du må lagre nummeret til mobilsvarserveren før du får tilgang til den. Nummeret får du av mobiloperatøren din.

Google Mail

Du kan hente nye e-postmeldinger fra Google Mail™ til innboksen. Når du åpner dette programmet, vises Innboks-skjermen. Totalt antall uleste meldinger vises i tittellinjen, og uleste meldinger vises med fet skrift.

- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.
- Denne Google Mail-menyen kan ha et annet navn, avhengig av mobiloperatøren.

› Sende e-postmeldinger

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Google Mail**.
2. Hvis du starter dette programmet for første gang, velger du **OK**.
3. Trykk på [▤] → **Skriv e-post**.
4. Angi et navn eller en adresse i mottakerfeltet.
5. Angi et emne og skriv meldingen.
6. Legg ved en bildefil ved å trykke på [▤] → **Legg ved en fil** → en fil.
7. Send meldingen ved å velge .

› Vise e-postmeldinger

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Google Mail**.
2. Velg en e-postmelding.

Fra meldingsvisningen kan du bruke følgende alternativer:

- Svar på meldingen ved å velge .
- Svar på meldingen, inkludert alle mottakerne, ved å velge → **Svar alle**.
- Videresend meldingen til andre ved å velge → **Videresend**.
- Sett en stjerne ved siden av meldingen ved å velge .
- Vis et vedlegg ved å velge **Forhåndsvis**. Du lagrer det på enheten ved å velge **Last ned**.
- Arkiver meldingen ved å velge **Arkiver**.
- Slett meldingen ved å velge **Slett**.
- Gå til forrige eller neste melding ved å velge eller .

› Ordne e-postmeldinger etter etiketter

Du kan ordne e-postmeldingene ved å sette etiketter på meldingene. Du kan sortere meldinger ved hjelp av etikettfiltre.

Legge til en etikett for en melding

1. Gå til Innboks-skjermen og trykk på og hold en melding.
2. Velg **Endre etiketter**.
3. Velg en etikett som du vil legge til, og velg **OK**.

Filtrere meldinger

1. Gå til Innboks-skjermen og trykk på [▤] → **Gå til etiketter**.
2. Velg etiketten for meldingene som du vil vise.

E-post

Her får du informasjon om hvordan du sender og viser e-postmeldinger via din personlige e-postkonto eller bedriftens e-postkonto.

› Konfigurere en e-postkonto

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **E-post**.
2. Angi e-postadresse og passord.
3. Velg **Neste** (for generelle e-postkontoer, for eksempel Google Mail og Yahoo) eller **Manuelt oppsett** (for andre, jobbrelaterte e-postkontoer).
4. Følg instruksjonene på skjermen.

Når du er ferdig med å konfigurere e-postkontoen, lastes e-postmeldingene ned til enheten. Hvis du har opprettet mer enn to kontoer, kan du veksle mellom e-postkontoene. Velg et kontonavn øverst til venstre på skjermen, og velg den som du vil hente meldinger fra.

› Sende e-postmeldinger

1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **E-post**.

2 Velg .

3 Legg til mottakere av meldingen.

- Angi e-postadressene manuelt, atskilt ved semikolon eller komma.
- Velg e-postadresser fra listen ved å velge .
- Du kan legge til flere mottakere ved å trykke på [▤] → **Legg til Kopi/Blindkopi**.

4 Velg emnefeltet for å taste inn et emne.

5 Velg tekstinntastingsfeltet for å taste inn meldingsteksten.

6 Velg **Legg ved** og legg ved en fil.

Du kan ikke legge ved DRM-beskyttede filer (Digital Rights Management).

7 Velg **Send** for å sende meldingen.

Hvis du er offline eller utenfor dekningsområdet, oppbevares meldingen i listen over meldingstråder til du er online og innenfor dekningsområdet.

› Vise e-postmeldinger

Når du åpner en e-postkonto, kan du vise tidligere hentede e-postmeldinger offline eller koble deg til e-postserveren for å vise nye meldinger. Etter at du har hentet e-postmeldingene, kan du vise dem mens du er offline.

1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **E-post** → en e-postkonto.

2 Trykk på [▤] → **Oppdater** for å oppdatere meldingslisten.

3 Velg en e-postmelding.

Fra meldingsvisningen kan du bruke følgende alternativer:

- Gå til forrige eller neste melding ved å velge ▲ eller ▼.
- Du kan flytte meldingen til en annen mappe ved å velge .
- Slett meldingen ved å velge .
- Svar på meldingen ved å velge → **Svar**.
- Videresend meldingen til andre ved å velge → **Videresend**.
- Du åpner et vedlegg ved å velge ved siden av vedleggsfeltet og velge vedlegget. Du lagrer det på enheten ved å velge .

Talk

Her får du informasjon om hvordan du kan chatte med venner og familie via Google Talk™.

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

› Legge til venner i vennelisten

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Google Talk**.

   Vennelisten viser en oversikt over alle kontaktene i Google Talk.
2. Trykk på [▤] → **Legg til venn**.
3. Angi e-postadressen til vennen din og velg **Send invitasjon**.

Når vennen din godtar invitasjonen, blir vedkommende lagt til i vennelisten.

› Starte en chat-økt

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Google Talk**.
2. Velg en venn fra vennelisten. Chat-skjermen åpnes.

3 Skriv meldingen og velg **Send**.
   - Sett inn humørikoner ved å trykke på [▤] → **Mer** → **Sett inn smilefjes**.
   - Hvis du vil bruke videochat, velger du .

4 Veksle mellom aktive chat-samtaler ved å trykke på [▤] → **Bytt samtale**.

5 Avslutt chat-økten ved å trykke på [▤] → **Avslutt samtale**.

Social Hub

Her får du informasjon om hvordan du bruker Social Hub™, det integrerte kommunikasjonsprogrammet for sosiale nettverkstjenester (SNS), e-post, meldinger, direktemeldinger, kontakter og kalenderinformasjon. Besøk socialhub.samsungapps.com for mer informasjon.

1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Social Hub**.

2 Ta en kikk på og bruk innhold levert fra Social Hub.

Underholdning

Kamera

Her får du informasjon om hvordan du tar bilder og spiller inn video samt hvordan du viser resultatene. Du kan ta bilder med oppløsning på opptil 3264 x 2448 piksler (8 megapiksler) og videoer med oppløsning på opptil 1920 x 1080 piksler.

- Kameraet slår seg automatisk av når det ikke har blitt brukt på en stund.
- Minnekapasiteten kan variere avhengig av scenen som fotograferes / spilles inn og under hvilke forhold fotograferingen / innspillingen finner sted.

› Ta et bilde

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Kamera** for å slå på kameraet.
2. Rett linsen mot motivet og foreta nødvendige justeringer.

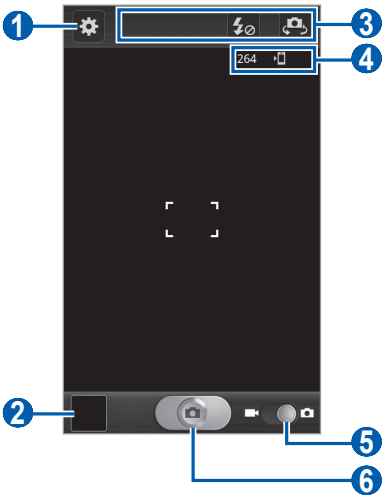

Nummer	Funksjon
1	Endre kamerainnstillingene.
2	Åpne bildevisning for å se bilder som du har tatt.
3	Bruk kamerasnarveier. • : Endre fotolysinnstillingen. • : Veksle mellom kameralinsen foran og bak. Du kan legge til eller fjerne snarveier til ofte brukte alternativer. ► s. 66
4	Kontroller kamerastatus. • 264 : Antallet bilder som du kan ta (i henhold til tilgjengelig minne). Dette ikonet vises bare når antallet er lavere enn 300. • : Standard lagringsplassering
5	Bytt til videokamera.
6	Ta et bilde.

3 Trykk på volumtasten for å zoome inn og ut.
Du kan også trykke på skjermen med to fingre og spre dem (beveg fingrene sammen for å zoome ut).

4 Trykk der hvor du ønsker å fokusere på forhåndsvisningsskjermen.
Fokusrammen flytter seg til stedet der du trykker, og blir grønn når motivet er i fokus.

5 Velg når du vil ta bildet.
Bildet lagres automatisk.

Etter at du har tatt bilder, velger du bildevisningsikonet for å se bildene som du har tatt.

- Vis flere bilder ved å bla til venstre eller høyre.
- Du kan zoome inn eller ut ved å plassere to fingre på skjermen og spre dem (beveg fingrene sammen for å zoome ut), eller ved å dobbelttrykke på skjermen.
- Send et bilde til andre ved å velge **Dele**.
- Slett et bilde ved å velge **Slett**.
- Du kan bruke ekstrafunksjoner for et bilde ved å velge **Mer** og bruke følgende alternativer:
  - **Bruk som**: Angi at et bilde skal brukes som bakgrunnsbilde eller bilde-ID for en kontakt.
  - **Endre navn**: Gi nytt navn til en bildefil.

› Ta bilder ved å bruke alternativer som er forhåndsinnstilt for ulike scener

Kameraet leveres med forhåndsdefinerte innstillinger for ulike scener. Du kan ganske enkelt velge passende modus for fotograferingsforholdene og motivene.

Når du for eksempel tar bilder om kvelden, kan du velge nattmodus, noe som gir lengre eksponeringstid.

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Kamera** for å slå på kameraet.
2. Velg → **Scenemodus** → en scene.
3. Trykk på [↩].
4. Foreta de nødvendige justeringene.
5. Velg når du vil ta bildet.

› Ta bilder i selvportrettmodus

Det er enkelt å ta bilder av deg selv med kameralinsen foran.

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Kamera** for å slå på kameraet.
2. Velg → **Selvportrett**.
3. Foreta de nødvendige justeringene.
4. Velg når du vil ta bildet.

› Ta bilder i smilebildemodus

Kameraet kjenner igjen menneskeansikter og hjelper deg med å ta bilder der de smiler.

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Kamera** for å slå på kameraet.
2. Velg → **Bildemodus** → **Smilebilde**.
3. Foreta de nødvendige justeringene.
4. Velg .
5. Rett kameralinsen mot motivet.
   Enheten gjenkjenner mennesker i et bilde og registrerer smilene deres. Kameraet tar automatisk bilde når de smiler.

› Ta et skjønnhetsbilde

Du kan skjule skjønnhetsfeil med skjønnhetsmodus.

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Kamera** for å slå på kameraet.
2. Velg → **Bildemodus** → **Skjønnhet**.
3. Foreta de nødvendige justeringene.
4. Velg når du vil ta bildet.

› Ta panoramabilder

Du kan ta brede panoramabilder i panoramamodus. Denne modusen er praktisk ved fotografering av landskap.

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Kamera** for å slå på kameraet.
2. Velg → **Bildemodus** → **Panorama**.
3. Foreta de nødvendige justeringene.
4. Velg for å ta det første bildet.
5. Beveg enheten sakte i én retning og få den grønne rammen på linje med søkeren.

   Når du har fått den grønne rammen på linje med søkeren, tar kameraet automatisk det neste bildet.
6. Gjenta trinn 5 for å fullføre panoramabildet.

› Ta handlingsbilder

Du kan ta bilder av et motiv i bevegelse og deretter sette dem sammen til ett enkelt bilde som viser handlingen.

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Kamera** for å slå på kameraet.
2. Velg → **Bildemodus** → **Action-bilde**.
3. Foreta de nødvendige justeringene.
4. Velg for å ta det første bildet.
5. Flytt enheten slik at den følger motivet som beveger seg. Enheten tar de neste bildene automatisk.
6. Fortsett å følge motivet til enheten har tatt alle bildene som kreves for handlingsbildet.

› Ta et bilde i tegnefilmmodus

Du kan ta bilder med tegnefilmeffekter.

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Kamera** for å slå på kameraet.
2. Velg → **Bildemodus** → **Tegnefilm**.
3. Foreta de nødvendige justeringene.
4. Velg når du vil ta bildet.

› Tilpasse kamerainnstillingene

Før du tar et bilde, kan du velge . Du får da tilgang til følgende alternativer:

Alternativ	Funksjon
Rediger snarveier	Rediger snarveier til alternativer som brukes ofte.
Selvportrett	Veksle mellom kameralinsen foran og bak.
Fotolys	Endre fotolysinnstillingen. Du kan slå fotolyset på eller av manuelt, eller angi at kameraet skal bruke fotolyset automatisk ved behov.
Bildemodus	Bytt bildemodus.
Scenemodus	Bytt scenemodus.
Eksponeringsverdi	Juster eksponeringsverdien.
Fokuseringsmodus	Ta nærbilder eller angi at kameraet automatisk skal fokusere på motivet eller menneskeansikter.

Alternativ	Funksjon
Timer	Velg lengden på forsinkelsen før kameraet tar et bilde.
Effekter	Legg på en spesialeffekt, for eksempel sepia- eller svart-hvitt-toner.
Oppløsning	Endre oppløsningen.
Hvitbalanse	Juster fargebalansen i forhold til lysforholdene.
ISO	Juster følsomheten til kameraets bildesensor.
Lysmåler	Velg en type eksponeringsmåling.
Antiristefunksjon	Reduser uskarphet forårsaket av vibrasjon eller bevegelse på enheten.
Autokontrast	Juster automatisk kontrasten mellom motivet og bakgrunnen.
Hjelpelinjer	Vis hjelpelinjer på forhåndsvisningsskjermen.
Bildekvalitet	Angi kvalitetsnivå for bildene.
GPS-tagg	Still inn kameraet til å inkludere stedsinformasjon for bildene. • For å forbedre GPS-signalene bør du unngå å fotografere på steder der signalet kan bli forstyrret, for eksempel mellom bygninger eller i lavtliggende områder, eller ved dårlig vær. • Posisjonen din kan vises på bildene dine når du laster dem opp på Internett. Hvis du vil unngå dette, deaktiverer du innstillingen for GPS-tagg.

Alternativ	Funksjon
Lagring	Velg minneplassering for lagring av bilder.
Nullstill	Nullstill menyer og innspillingsalternativer.

› Spille inn videoer

1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Kamera** for å slå på kameraet.

2 Dra glidebryteren til videokameraet for å bytte til videokamera.

3 Rett linsen mot motivet og foreta de nødvendige justeringene.

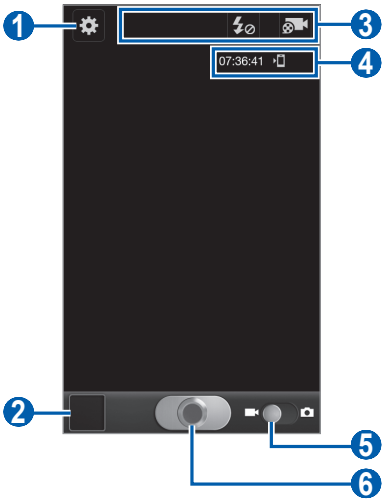

Nummer	Funksjon
1	Endre videokamerainnstillingene.
2	Åpne bildevisning for å se videoene som du har spilt inn.

Nummer	Funksjon
❸	Bruk videokamerasnarveier. • : Endre fotolysinnstillingen. • : Endre opptaksmodus eller veksle mellom kameralinsen foran og bak. Du kan legge til eller fjerne snarveier til innstillinger som du ofte bruker. ► s. 66
❹	Kontroller videokamerastatus. • 07:36:41 : Lengden på video som kan spilles inn (i henhold til tilgjengelig minne) • : Standard lagringsplassering
❺	Bytt til kamera.
❻	Spill inn video.

4 Trykk på volumtasten for å zoome inn og ut.
Du kan også trykke på skjermen med to fingre og spre dem (beveg fingrene sammen for å zoome ut).

Zoomefunksjonen kan være utilgjengelig når du gjør opptak med den høyeste oppløsningen.

5 Start innspillingen ved å velge .

6 Avslutt innspillingen ved å velge .
Videoen lagres automatisk.

Det er ikke sikkert at videokameraet kan spille inn video effektivt på et minnekort med lav overføringshastighet.

Etter at du har spilt inn videoer, velger du bildevisningsikonet for å se på videoene.

- Vis flere videoer ved å bla til venstre eller høyre.
- Spill av en video ved å velge .
- Send en video til andre ved å velge **Dele**.
- Slett en video ved å velge **Slett**.

- Du kan bruke ekstrafunksjoner for et bilde ved å velge **Mer** og bruke følgende alternativer:
  - **Spill**: Spill av en video.
  - **Endre navn**: Gi nytt navn til en videofil.

› Tilpasse videokamerainnstillingene

Før du spiller inn en video, kan du velge . Du får da tilgang til følgende alternativer:

Alternativ	Funksjon
Rediger snarveier	Rediger snarveier til innstillinger som du ofte bruker.
Fotolys	Endre fotolysinnstillingen. Du kan slå fotolyset på eller av manuelt.
Innspillingsmodus	Endre innspillingsmodus.
Eksponeringsverdi	Juster eksponeringsverdien.
Timer	Velg tid for forsinkelse før kameraet begynner å spille inn et videoklipp.
Effekter	Legg på en spesialeffekt, for eksempel sepia- eller svart-hvitt-toner.
Oppløsning	Endre oppløsningen.
Hvitbalanse	Juster fargebalansen i forhold til lysforholdene.
Videokvalitet	Angi kvalitetsnivå for videoene.
Hjelpelinjer	Vis hjelpelinjer på forhåndsvisningsskjermen.
Lagring	Velg en minneplassering for lagring av videoer.
Nullstill	Nullstill menyer og innspillingsalternativer.

› Redigere snarveisikonene

Du kan legge til eller fjerne snarveier til innstillinger som du ofte bruker.

1. Gå til forhåndsvisningsskjermen og velg ⚙ → **Rediger snarveier** eller trykk på [▤] → **Rediger snarveier**.
2. Trykk på og hold et ikon fra listen over innstillinger og dra det til snarveisområdet.

   Du fjerner snarveier ved å trykke på og holde et ikon og dra det til alternativlisten.
3. Trykk på [↩] for å gå tilbake til forhåndsvisningsskjermen.

Videoer

Her får du informasjon om hvordan du bruker videospilleren til å spille av forskjellige typer videoer. Videospilleren støtter følgende filformater: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (kodek: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX®).

- Unngå å låse skjermen på enheten mens du spiller av en DivX Video-On-Demand. Hver gang du låser skjermen mens du spiller av en DivX Video-On-Demand, mister du én av dine leierettigheter
- Avhengig av programvaren på enheten er det enkelte filformater som ikke støttes.
- Hvis filstørrelsen overskrider tilgjengelig minne, kan det oppstå en feil når du åpner filene.
- Avspillingskvaliteten kan variere avhengig av innholdstype.
- Det kan hende at enkelte filer ikke spilles av ordentlig, avhengig av hvordan de er kodet.

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Videoklipp**.
2. Velg en video som skal spilles av.

3 Styr avspillingen med følgende ikoner:

Ikon	Funksjon
	Endre forholdet på videoskjermen.
	Start avspillingen på nytt / hopp bakover (dobbelttrykk) / søk bakover i en fil (trykk på og hold).
	Sett avspillingen på pause. Velg for å fortsette avspillingen.
	Hopp fremover / søk fremover i en fil (trykk på og hold).
	Aktiver 5.1-kanalers surroundlydsystem når et headset er koblet til.
	Juster volumet.

Galleri

Her får du informasjon om hvordan du ser på bilder og spiller av videoer som er lagret i enhetsminnet og på minnekortet.

› Støttede filformater

Type	Format
Bilde	BMP, GIF, JPG, PNG
Video	3GP, MP4, AVI, WMV, FLV, MKV (kodek: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX®)

- Unngå å låse skjermen på enheten mens du spiller av en DivX Video-On-Demand. Hver gang du låser skjermen mens du spiller av en DivX Video-On-Demand, mister du én av dine leierettigheter.
- Avhengig av programvaren på enheten er det enkelte filformater som ikke støttes.
- Hvis filstørrelsen overskrider tilgjengelig minne, kan det oppstå en feil når du åpner filene.
- Avspillingskvaliteten kan variere avhengig av innholdstype.
- Det kan hende at enkelte filer ikke spilles av ordentlig, avhengig av hvordan de er kodet.

› Vise et bilde

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Galleri**.
2. Velg en mappe.
3. Du kan endre visningsmodus ved å velge eller øverst til høyre på skjermen.
4. Velg et bilde (uten ikon) for å vise det.

Du kan bruke følgende alternativer mens du viser et bilde:

- Vis flere bilder ved å bla til venstre eller høyre.
- Du kan zoome inn eller ut ved å trykke på skjermen med to fingre og spre dem (beveg fingrene sammen for å zoome ut), eller ved å dobbelttrykke på skjermen.

Hvis du aktiverte vippebevegelser, kan du zoome inn og ut ved å trykke på og holde to punkter med fingrene og deretter vippe enheten frem og tilbake.

- Send et bilde til andre ved å velge **Send via**.
- Slett et bilde ved å velge **Slett** → **Bekreft sletting**.

- Angi at et bilde skal brukes som bakgrunnsbilde eller bilde-ID for en kontakt ved å trykke på [▭] → **Bruk som**.
- Du kan dele et bilde med andre via AllShare eller nettsamfunn, ved å trykke på [▭] → **Del via**.
- Du kan bruke ekstrafunksjoner for et bilde ved å trykke på [▭] → **Mer** og bruke følgende alternativer:
  - **Kopier**: Kopier en bildefil.
  - **Skriv ut**: Skriv ut et bilde via en USB-tilkobling eller en WLAN-tilkobling. Enheten er bare kompatibel med enkelte Samsung-skrivere.
  - **Endre**: Rediger et bilde.
  - **Beskjær**: Beskjær et bilde.
  - **Bevegelse**: Få tilgang til innstillingene som styrer bevegelsesgjenkjenning på enheten.
  - **Roter mot klokken**: Roter et bilde mot klokken.
  - **Roter med klokken**: Roter et bilde med klokken.
  - **Bildefremvisning**: Start en bildefremvisning i den valgte mappen.
  - **Endre navn**: Gi nytt navn til en bildefil.
  - **Detalj**: Vis bildedetaljer.

› Spille av videoklipp

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Galleri**.
2. Velg en video (med ▶-ikonet) for å spille den av.
3. Styr avspillingen med de virtuelle tastene. ► s. 67

Bilderedigerer

Du kan redigere bilder og bruke flere ulike effekter.

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Bilderedigerer**.
2. Velg **Velg bilde** → et bilde.
3. Velg → **Nytt valg** → **OK**.
   - Hvis du vil utvide eller forminske utvalgsrammen, velger du → **Legg til i valg** eller **Fjern fra valg**.
   - Du speilvender utvalget ved å velge → **Reverser valg**.
   - Hvis du vil endre størrelsen på utvalget, velger du .
   - Du roterer eller vender bildet ved å velge .
   - Du beskjærer bildet ved å velge .
   - Du angrer eller gjør om siste handling ved å velge eller .
4. Dra fingeren over området som du vil utheve.
5. Velg for å bruke en fargeeffekt, eller velg for å bruke en filtereffekt.

   Velg for å bruke ytterligere verktøy, for eksempel kopiering og fordreining.
6. Velg en variasjon av effekten som du vil bruke.
7. Juster bildet etter ønske (om nødvendig), og velg **Utført**.
8. Når du er ferdig, trykker du på [] → **Lagre**.
9. Angi et navn og velg **OK**.

Musikk

Her får du informasjon om hvordan du kan lytte til musikk mens du er på farten – ved hjelp av musikkspilleren. Musikkspilleren støtter følgende filformater: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac.

- Avhengig av programvaren på enheten er det enkelte filformater som ikke støttes.
- Hvis filstørrelsen overskrider tilgjengelig minne, kan det oppstå en feil når du åpner filene.
- Avspillingskvaliteten kan variere avhengig av innholdstype.
- Det kan hende at enkelte filer ikke spilles av ordentlig, avhengig av hvordan de er kodet.

› Legge til musikkfiler på enheten

Begynn med å overføre filer til enheten eller minnekortet:

- Last ned via trådløst Internett. ► s. 84
- Last ned fra en PC via Samsung Kies. ► s. 106
- Motta via Bluetooth. ► s. 97
- Kopier til minnekortet. ► s. 106

› Spille av musikk

Gjør følgende etter at du har overført musikkfiler til enheten eller minnekortet:

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Musikk**.
2. Velg en musikkategori.
3. Velg en musikkfil.
4. Styr avspillingen med følgende ikoner:

Ikon	Funksjon
	Juster volumet.

Ikon	Funksjon
	Aktiver 5.1-kanalers surroundlydsystem når et headset er koblet til.
[1]	Aktiver tilfeldig avspilling.
[1]	Bytt repetisjonsmodus (av, gjenta én fil eller gjenta alle filer).
	Start avspilling / hopp bakover (dobbelttrykk) / søk bakover i en fil (trykk på og hold).
	Sett avspillingen på pause. Velg for å fortsette avspillingen.
	Hopp fremover / søk fremover i en fil (trykk på og hold).

1. Disse ikonene vises når du trykker på spillerskjermen.

Du kan styre musikkspilleren med et headset. Når enheten er i hvilemodus, trykker du på og holder inne headsetknappen for å starte musikkspilleren. Trykk på headsetknappen for å spille av eller sette avspillingen på pause.

› Opprette en spilleliste

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Musikk**.
2. Velg **Spillelister**.
3. Trykk på [▭] → **Opprett**.
4. Angi en tittel på den nye spillelisten og velg **Lagre**.
5. Velg **Legg til musikk**.
6. Velg filene som du vil ha med, og velg **Legg til**.

Under avspillingen kan du legge til filer i en spilleliste ved å trykke på [▭] → **Legg til i spilleliste**.

› Legge til sanger i hurtiglisten

Du kan legge til sanger i hurtiglisten og lagre dem som en spilleliste. Under avspilling trykker du på [▤] → **Tilføy i hurtigliste** for å legge til den aktuelle sangen i hurtiglisten.

Du går til hurtiglisten fra musikkspillerens hovedskjerm ved å velge **Spillelister** → **Hurtigliste**. Du lagrer hurtiglisten som en spilleliste ved å trykke på [▤] → **Lagre som spilleliste**.

› Tilpasse innstillinger for musikkspilleren

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Musikk**.
2. Trykk på [▤] → **Innstillinger**.
3. Du kan tilpasse musikkspilleren ved hjelp av følgende innstillinger:

Alternativ	Funksjon
Equalizer	Velg en standard equalizertype.
Lydeffekter	Velg en lydeffekt.
Musikkmeny	Velg musikkategoriene som skal vises i musikkbiblioteket.

Music Hub

Du kan få tilgang til den nettbaserte musikkbutikken, og søke etter og kjøpe dine favorittsanger.

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Music Hub**.
2. Hvis du starter dette programmet for første gang, velger du **Bekreft**.
3. Søk etter sanger og forhåndsvis eller kjøp dine favorittsanger.

Game Hub

Her får du informasjon om hvordan du spiller sosiale spill og premiumspill.

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Game Hub**.
2. Hvis du starter dette programmet for første gang, merker du av for **Ikke vis på 90 dager** og velger **Bekreft**.
3. Velg og installer et spill.
4. Følg instruksjonene på skjermen.

- Hvilke spill som er tilgjengelige, kan variere avhengig av region eller tjenesteleverandør.
- Kontroller og alternativer for spill kan variere.

Personlige opplysninger

Kontakter

Her får du informasjon om hvordan du oppretter kontakter og håndterer en liste over personlige kontakter og forretningskontakter. Du kan lagre blant annet navn, mobiltelefonnumre, privatnumre, e-postadresser og fødselsdager for kontaktene.

› Opprette en kontakt

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Kontakter**.
2. Velg .
3. Velg en minneplassering.
   Hvis du har mer enn én konto, velger du kontoen som du vil legge til kontakten i.
4. Angi kontaktinformasjon.
5. Velg **Lagre** for å legge til kontakten i minnet.

Du kan også opprette en kontakt fra ringeskjermen.

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Telefon** → **Oppringer**.
2. Angi et telefonnummer.
3. Velg **Legg til i Kontakter** → **Opprett kontakt**.
4. Velg en minneplassering.
   Hvis du har mer enn én konto, velger du kontoen som du vil legge til kontakten i.
5. Angi kontaktinformasjon.
6. Velg **Lagre** for å legge til kontakten i minnet.

› Finne en kontakt

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Kontakter**.
2. Bla opp eller ned i kontaktlisten.
   Du kan også bla raskt gjennom listen ved å dra fingeren langs indeksen til høyre.
3. Velg navnet til en kontakt.

Når du har funnet en kontakt, kan du bruke følgende alternativer:

- Ring til kontakten ved å velge .
- Send en melding ved å velge .
- Rediger kontaktinformasjonen ved å trykke på [▭] → **Endre**.

› Angi et hurtigtastnummer

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Kontakter**.
2. Trykk på [▭] → **Mer** → **Innstillinger for kortnummer**.
3. Velg et plasseringsnummer → en kontakt.
4. Velg et telefonnummer (om nødvendig).

Du kan raskt slå dette nummeret ved å trykke på og holde plasseringsnummeret fra ringeskjermen.

› Lage et visittkort

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Kontakter**.
2. Trykk på [▤] → **Min profil**.
3. Trykk på [▤] → **Endre**.
4. Legg inn dine personopplysninger.
5. Velg **Lagre**.

Du kan sende visittkortet ved å legge det ved i en melding eller e-post, eller du kan overføre det via funksjonen for trådløs Bluetooth-tilkobling.

› Hente kontakter fra fellesskapskontoer

Du kan vise en liste over fellesskapskontoer og velge en konto for å legge til en kontakt fra webområdet i telefonkontaktene.

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Kontakter**.
2. Trykk på [▤] → **Mer** → **Vis SNS-venner**.
3. Velg en konto.
4. Velg kontakter og deretter **Legg til**.

Du kan legge til kommentarer til meldinger kontaktene dine har lastet opp, og vise bildene som de har delt. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Kontakter** → en kontakt → **Aktiviteter** eller **Medier**.

› Opprette en kontaktgruppe

Ved å opprette grupper med kontakter kan du administrere flere kontakter og sende meldinger eller e-post til en hel gruppe. Begynn med å opprette en gruppe.

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Kontakter**.
2. Velg **Grupper**.
3. Trykk på [▭] → **Opprett**.
4. Angi et navn og velg en ringetone for gruppen.
5. Velg **Legg til medlem**, velg kontakter som skal legges til i gruppen, og velg **Legg til**.
6. Velg **Lagre**.

› Kopiere kontakter

Gjør følgende for å kopier kontakter fra SIM- eller USIM-kortet til enheten:

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Kontakter**.
2. Trykk på [▭] → **Import/Eksport** → **Importér fra SIM-kort**.
3. Velg en minneplassering.
   Hvis du har mer enn én konto, velger du kontoen som du vil legge til kontaktene i.
4. Velg kontaktene som du vil kopiere, og velg **Importer**.

Gjør følgende for å kopiere kontakter fra enheten til SIM- eller USIM-kortet:

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Kontakter**.
2. Trykk på [▭] → **Import/Eksport** → **Eksporter til SIM-kort**.
3. Velg kontaktene som du vil kopiere, og velg **Eksporter** → **Ja**.

› Importere eller eksportere kontakter

Slik importerer du kontaktfiler (i VCF-format) fra et minnekort til enheten:

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Kontakter**.
2. Trykk på [▤] → **Import/Eksport** → **Importér fra minnekort**.
3. Velg en minneplassering.
   Hvis du har mer enn én konto, velger du kontoen som du vil legge til kontaktene i.
4. Velg et alternativ for import av én enkelt kontaktfil, flere kontaktfiler eller alle kontaktfiler, og velg **OK**.
5. Velg kontaktfilene som du vil importere, og velg **OK**.

Slik eksporterer du kontakter fra enheten til minnekortet:

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Kontakter**.
2. Trykk på [▤] → **Import/Eksport** → **Eksportér til minnekort**.
3. Velg **OK** for å bekrefte.

Kalender

Her får du informasjon om hvordan du oppretter og administrerer daglige, ukentlige eller månedlige hendelser og stiller inn alarmer for å minne deg på viktige hendelser.

› Opprette en hendelse

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Kalender**.
2. Velg **Trykk for å opprette hendelse** eller trykk på [▤] → **Opprett**.
3. Hvis varselmeldinger om kalendersynkroniseringen vises, velger du **OK**.

4 Angi nødvendig informasjon om hendelsen.

5 Velg **Lagre**.

› Vise hendelser

Slik bytter du kalendervisning:

1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Kalender**.

2 Velg en visningsmodus øverst i kalenderen.

Slik viser du hendelser for en spesifikk dato:

1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Kalender**.

2 Velg en dato i kalenderen. I månedsvisning er dager med planlagte hendelser angitt med en liten firkant.

- Du flytter til en bestemt dag ved å angi datoen manuelt, velge [▤] → **Gå til**, skrive inn datoen ved å velge **+** eller **-** og velge **Angi**.
- Velg dagens dato ved å trykke på [▤] → **I dag**.

3 Velg en hendelse for å se detaljert informasjon om hendelsen.

Du kan sende hendelsen til andre ved å trykke på [▤] → **Send via** → et alternativ.

› Stoppe en hendelsesalarm

Hvis du aktiverer en alarm for en kalenderhendelse, vises hendelsesalarmikonet på det angitte tidspunktet.

1 Åpne varselpanelet fra toppen av skjermen.

2 Velg en påminnelse for å vise mer informasjon om hendelsen.

3 Du kan utsette eller avvise påminnelsen ved å velge **Utsett** eller **Stopp**.

Oppgave

Her får du informasjon om hvordan du oppretter en oppgaveliste og stiller alarmer for å minne deg på viktige oppgaver eller angi prioritet.

› Opprette en oppgave

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Oppgave**.
2. Velg **Opprett oppgave** eller trykk på [▤] → **Opprett**.
3. Angi detaljene for oppgaven.
4. Velg **Lagre**.

› Vise en oppgave

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Oppgave**.
2. Trykk på [▤] → **Sorter etter** → et alternativ for sortering av oppgavene.
3. Velg en oppgave hvis du vil se detaljert informasjon om den. For fullførte oppgaver der fristen er utløpt, kan du sette statusen til fullført ved å merke av i avmerkingsboksen.

Notater

Her får du informasjon om hvordan du registrerer viktig informasjon, lagrer den og henter den frem senere.

› Opprette et notat

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Notat**.
2. Hvis det er lagret et notat, velger du **Lag notat** eller trykker på [▤] → **Opprett** for å opprette et notat.
3. Angi notatteksten og velg **Lagre**.

› Vise notater

1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Notat**.

2 Trykk på [▤] → **Søk** eller trykk på og hold inne [▤] for å søke etter et notat (om nødvendig).

3 Velg et notat som du vil se informasjon om.
Hvis du vil bruke flere funksjoner for et notat, velger du ◀.

Alternativ	Funksjon
	Rediger notatet.
	Slett notatet.
	Endre farge på notatet.
	Lås notatet.
	Skriv ut notatet via WLAN-tilkobling. Enheten er bare kompatibel med enkelte Samsung-skrivere.

Du kan sende notatet til andre ved å trykke på [▤] → **Send** → et alternativ.

Lydopptager

Her får du informasjon om hvordan du bruker enhetens lydopptager.

› Spille inn et talenotat

1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Lydopptager**.

2 Velg **Opptak** når du vil starte innspillingen.

3 Snakk inn i mikrofonen.

4 Velg **Stopp** når du er ferdig.
Notatet lagres automatisk.

5 Du kan spille inn flere talenotater ved å velge **Opptak** igjen.

› Spille av et talenotat

1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Lydopptager**.

2 Velg **Liste**.

3 Velg et talenotat som skal spilles av.

Du kan sende talenotatet til andre ved å trykke på [▤] → **Del** → et alternativ.

Web

Webtjenester krever en datatilkobling. Kontakt mobiloperatøren din for å velge det beste dataabonnementet.

Internett

Her får du informasjon om hvordan du åpner og bokmerker favorittwebsidene dine.

- Du kan bli belastet ekstra for bruk av Internett og nedlasting av mediefiler. Ta kontakt med din mobiloperatør hvis du vil ha mer informasjon.
- Hvilke ikoner som er tilgjengelige, kan variere etter område eller mobiloperatør.

› Surfe på Internett

1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Internet** for å åpne en angitt hjemmeside.

Du får tilgang til en bestemt webside ved å velge URL-inntastingsfeltet, skrive inn adressen til webområdet (URL-adressen) og velge →.

2 Bla gjennom websider med følgende taster:

Skjermbildet ovenfor kan se forskjellig ut, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Nummer	Funksjon
1	Angi adressen til websiden som du vil gå til.
2	Åpne en liste over lagrede bokmerker, ofte besøkte sider og loggen over nylig besøkte sider.

Du kan bruke følgende alternativer når du leser gjennom websiden:

- Du kan zoome inn eller ut ved å trykke på skjermen med to fingre og spre dem (beveg fingrene sammen for å zoome ut), eller ved å dobbelttrykke på skjermen.

Hvis du har aktivert vippebevegelser, kan du zoome inn og ut ved å trykke på og holde to punkter med fingrene og deretter vippe enheten frem og tilbake.

- Åpne et nytt vindu ved å trykke på [▤] → **Nytt vindu**.
- Vis aktive vinduer ved å trykke på [▤] → **Vinduer**. Du kan åpne flere sider og veksle frem og tilbake mellom dem.
- Du kan justere lysstyrken for skjermen ved å trykke på [▤] → **Lysinnst. nettleser**. Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av region.
- Oppdater den aktive websiden ved å trykke på [▤] → **Oppdater**.
- Du går til den neste siden i historikken ved å trykke på [▤] → **Fremover**.
- Du legger til et bokmerke for den aktuelle websiden ved å trykke på [▤] → **Mer** → **Legg til bokmerke**.
- Du legger til en snarvei til den aktuelle websiden på hvileskjermen ved å trykke på [▤] → **Mer** → **Legg snarvei til startskjermen**.
- Søk etter tekst på websiden ved å trykke på [▤] → **Mer** → **Finn på side**.

- Du ser informasjon om websiden ved å trykke på [▤] → **Mer** → **Sideinfo**.
- Du sender webadressen (URL) til websiden til andre ved å trykke på [▤] → **Mer** → **Del side**.
- Vis nedlastingsloggen ved å trykke på [▤] → **Mer** → **Nedlastinger**.
- Du tilpasser nettleserinnstillingene ved å trykke på [▤] → **Mer** → **Innstillinger**.
- Du kan skrive ut websiden eller skjermbildet via en tilkoblet skriver ved å trykke på [▤] → **Mer** → **Skriv ut**. Enheten er bare kompatibel med Samsung-skrivere.

› Søke etter informasjon med stemmen

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Internet**.
2. Velg URL-feltet.
3. Velg 🎤 og si et nøkkelord inn i mikrofonen.
   Enheten søker etter informasjon og websider relatert til nøkkelordet.

› Legge til bokmerke for favorittwebsidene dine

Hvis du vet adressen til websiden, kan du legge til et bokmerke manuelt. Slik legger du til et bokmerke:

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Internet**.
2. Velg ★ → **Bokmerker**.

3 Velg **Legg til** eller trykk på [▤] → **Bokmerk siste viste side**.

Du legger til bokmerke for websiden du ser på, ved å gå til trinn 5.

4 Angi en sidetittel og en webadresse (URL).

5 Velg **OK**.

Fra bokmerkelisten trykker du på og holder et bokmerke og bruker følgende alternativer:

- Åpne websiden i det aktuelle vinduet ved å velge **Åpne**.
- Åpne websiden i et nytt vindu ved å velge **Åpne i nytt vindu**.
- Rediger bokmerkeinformasjonen ved å velge **Rediger bokmerke**.
- Legg til bokmerkesnarveien på hvileskjermen ved å velge **Legg snarvei til startskjermen**.
- Du sender webadressen (URL) til websiden til andre ved å velge **Del kobling**.
- Du kopierer webadressen (URL) til websiden ved å velge **Kopier URL**.
- Du sletter bokmerket ved å velge **Slett bokmerke**.
- Bruk websiden som startside for nettleseren ved å velge **Bruk som hjemmeside**.

› Åpne ofte besøkte sider eller nylig historikk

1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Internet**.

2 Velg [★] → **Mest besøkt** eller **Historikk**.

3 Velg en webside som som du vil åpne.

Du kan legge til en webside i bokmerkelisten ved å velge ★.

Kart

Her får du informasjon om hvordan du bruker Google Maps™ til å finne posisjonen din, søke etter kart over gater, byer eller land på online-kart og få veibeskrivelser.

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

› Søke etter en bestemt plassering

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Kart**.
2. Hvis du starter dette programmet for første gang, velger du **OK**.

   Kartet viser din nåværende plassering.
3. Trykk på [▭] → **Søk**.
4. Angi et stikkord for plasseringen og velg 🔍.
   - Du viser en liste over alle resultatene for søket, ved å velge ▭.
   - Søk etter en plassering med stemmen ved å velge 🎤.
   - Zoom inn eller ut ved å velge ⊖ eller ⊕.
   - Du kan søke etter et sted i nærheten ved å velge 📍.
   - Legg til lag i kartet ved å velge ◈.
   - Vis din nåværende plassering ved å velge ◎.
   - Hvis du vil bytte til en kompassvisning av kartet som endrer retning når du beveger enheten, velger du ✦.
   - Hvis du vil legge til en stjerne for posisjonen, velger du ballongen med stedsnavnet → ☆.

› Få veibeskrivelse til et bestemt sted

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Kart**.
2. Trykk på [▭] → **Kjøreanvisninger**.

3 Angi adressene til startstedet og ankomststedet.
Hvis du vil angi en adresse fra kontaktlisten eller peke på stedet på kartet, velger du → **Kontakter**, **Punkt på kartet** eller **Mine steder**.

4 Velg en reisemetode (bil, buss eller til fots) og velg **Få veibeskrivelse**.
Reiseruten vises på kartet. Det kan hende at du får se flere reiseruter, avhengig av den valgte reisemetoden. Velg en reiserute for å se detaljert informasjon om turen, og velg for å vise ruten på kartet.

5 Velg eller for å vise kun én enkelt del av reiseruten.

6 Når du er ferdig, trykker du på [] → **Tøm kartet**.

Latitude

Du kan dele plasseringen din med venner og vise dine venners plasseringer via Google Latitude™.

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Google Latitude**.
Enheten kobles automatisk til Latitude.

2 Velg → **Velg fra kontakter** eller **Legg til via e-postadresse**.

3 Velg en venn som du ønsker å legge til, eller angi en e-postadresse, og velg deretter **Legg til venner**.

4 Velg **Ja**.
Når vennen din godtar invitasjonen, kan dere dele plasseringene med hverandre.

5 Trykk på [] → **Se kart**.
Dine venners posisjoner merkes med bildene deres på kartet.

Steder

Finn ut hvordan du søker etter et sted i nærheten.

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Steder**.

2 Velg en kategori.
Enheten søker etter steder som er relatert til kategorien, i nærheten av din nåværende plassering.

3 Velg et stedsnavn for å se informasjonen.

4 Velg for å se stedet på kartet.
Velg hvis du vil se reiseruten til stedet.
Velg hvis du vil se telefonnummeret til stedet.

Navigering

Her får du informasjon om hvordan du kan bruke GPS-navigeringssystemet til å finne og vise reisemålet ved hjelp av taleveiledning.

- Navigeringskart, din aktuelle plassering og andre navigasjonsdata kan skille seg fra den faktiske plasseringsinformasjonen. Du må alltid være oppmerksom på veiforhold, trafikk og andre faktorer som har innvirkning på kjøringen, og du må følge alle sikkerhetsadvarsler og lover og regler mens du kjører.
- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Navigering**.

2 Hvis du starter dette programmet for første gang, velger du **Godta**.

3 Angi reisemålet ved hjelp av én av følgende metoder:

- **Uttal destinasjon**: Si navnet på reisemålet, for eksempel "Naviger til reisemål".
- **Skriv inn destinasjon**: Angi reisemålet med det virtuelle tastaturet.
- **Kontakter**: Velg reisemålet blant adressene til kontaktene.
- **Stjernemerkede steder**: Velg reisemålet fra listen over stjernemerkede steder.

YouTube

Finn ut hvordan du kan vise videoer på YouTube og dele dem med andre.

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

› Vise videoer

1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **YouTube**.

2 Hvis du starter dette programmet for første gang, velger du **Godta**.

3 Velg en video fra listen.

4 Roter enheten til liggende stilling.

5 Avspillingen styres med ikonene på skjermen.

› Dele videoer med andre

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **YouTube**.
2. Velg en video.
3. Velg **Mer** → **Del** → et alternativ.

› Laste opp videoer

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **YouTube**.
2. Trykk på [▭] → **Last opp** og velg en video. Gå til trinn 8. Hvis du vil laste opp nye videoer, velger du for å slå på kameraet.
3. Rett linsen mot motivet og foreta eventuelle justeringer.
4. Start innspillingen ved å velge .
5. Avslutt innspillingen ved å velge .
6. Velg **Lagre** for å laste opp videoen som du har spilt inn.
7. Oppgi brukernavn og passord, og velg **Logg på** (om nødvendig).
8. Oppgi informasjon om opplastingen og velg **Laste opp**.

Samsung Apps

Med Samsung Apps er det enkelt å laste ned et rikt utvalg av programmer direkte til enheten. Samsung Apps tilbyr en mengde ulike programmer, for eksempel spill, nyheter, referanseverk, sosiale nettverk, navigering og helserelaterte programmer, og du får umiddelbart tilgang til et stort utvalg av mobile opplevelser.

Enheten blir smartere med fullstendig optimaliserte programmer fra Samsung Apps. Utforsk spennende programmer og gjør det mobile livet enda bedre.

- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.
- Gå til www.samsungapps.com hvis du vil ha mer informasjon.

1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Samsung Apps**.

2 Hvis du starter dette programmet for første gang, må du lese betingelsene og vilkårene og velge **Godta**.

3 Søk etter og last ned programmene som du ønsker.

Market

Du kan laste ned spill, ringetoner og andre programmer fra Android Market.

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Market**.

2 Søk etter en fil og last den ned til enheten. ► s. 39

Nyheter og vær

Lær hvordan du får informasjon om været, siste nytt og andre nyheter.

› Vise værinformasjon

1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Nyheter og vær**.

2 Velg **Værmelding** øverst på skjermen.
Enheten søker etter din nåværende posisjon og viser værinformasjonen.

Du kan forandre posisjonen hvis du vil se værinformasjon for en annen region. Trykk på [▤] → **Innstillinger** → **Innstillinger for værmelding** og fjern merket for **Bruk min posisjon**. Velg deretter en plassering i **Still inn posisjon**.

› Lese nyheter

1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Nyheter og vær**.

2 Bla mot venstre til et nyhetsemne øverst på skjermen.

3 Velg en artikkel for å åpne den.

Hvis du vil legge til nyhetsemner, trykker du på [▤] → **Innstillinger** → **Innstillinger for nyheter** → **Velg nyhetsemner**.

Tilkoblinger

Bluetooth

Bluetooth er en teknologi for trådløs kommunikasjon over korte avstander som kan brukes til å utveksle informasjon over en avstand på ca.10 meter uten at det er behov for en fysisk tilkobling.

Du trenger ikke å stille enhetene opp mot hverandre for å overføre informasjon med Bluetooth. Hvis enhetene er innenfor rekkevidde av hverandre, kan du utveksle informasjon mellom dem selv om de befinner seg i forskjellige rom.

- Samsung er ikke ansvarlig for tap, sperring eller misbruk av data som er sendt eller mottatt via en trådløs Bluetooth-tilkobling.
- Forsikre deg om at du alltid utveksler data med enheter som du stoler på, og som er ordentlig sikret. Hvis det er fysiske hindringer mellom enhetene, kan rekkevidden bli redusert.
- Enkelte enheter kan være inkompatible med enheten, særlig enheter som ikke er testet og godkjente av Bluetooth SIG.

› Slå på funksjonen for trådløs Bluetooth-tilkobling

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Trådløst og nettverk** → **Bluetooth-innstillinger**.
2. Velg **Bluetooth** for å slå på funksjonen for trådløs Bluetooth-tilkobling.

› Finne og koble sammen med andre enheter med Bluetooth-funksjon

1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Trådløst og nettverk** → **Bluetooth-innstillinger** → **Søk etter enheter**.

2 Velg en enhet.

3 Angi en PIN-kode for funksjonen for trådløs Bluetooth-tilkobling eller den andre enhetens Bluetooth-PIN, hvis den har en, og velg **OK**. Velg eventuelt **Godta** for å samkjøre PIN-koden mellom din telefon og den andre enheten.

Når eieren av den andre enheten angir den samme PIN-koden eller godtar tilkoblingen, er sammenkoblingen fullført. Hvis sammenkoblingen er vellykket, søker enheten automatisk etter tilgjengelige tjenester.

Enkelte enheter, spesielt headset og håndfrisett for bilen, kan ha en fast Bluetooth-PIN, for eksempel 0000. Hvis den andre enheten har en PIN-kode, må du angi denne.

› Sende data ved hjelp av funksjonen for trådløs Bluetooth-tilkobling

1 Velg en fil eller et objekt, for eksempel en kontakt, en kalenderhendelse, et notat eller en mediefil fra et passende program eller **Mine filer**.

2 Velg et alternativ for å sende data via Bluetooth.

Metoden for valg av alternativ kan variere etter datatype.

3 Søk etter og koble sammen en enhet med Bluetooth-funksjon.

› Motta data ved hjelp av funksjonen for trådløs Bluetooth-tilkobling

1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Trådløst og nettverk** → **Bluetooth-innstillinger** → **Synlig**.

Enheten er synlig for andre Bluetooth-enheter i den angitte perioden.

Du kan angi hvor lenge enheten skal være synlig for andre Bluetooth-enheter ved å velge **Synlig tidsavbrudd**.

2 Når du blir bedt om det, angir du PIN-koden for funksjonen for trådløs Bluetooth-tilkobling og velger **OK** (om nødvendig).

3 Velg **Godta** for å bekrefte at du er villig til å motta data fra enheten.

Mottatte data lagres i Bluetooth-mappen. Hvis du mottar en kontakt, lagres denne automatisk i telefonboken.

Wi-Fi

Lær deg å bruke enhetens trådløse nettverksmuligheter til å aktivere og koble deg til trådløse nettverk (WLAN) som er kompatible med IEEE 802.11 b/g/n-standardene.

Du kan koble til Internett eller andre nettverksenheter der et tilgangspunkt eller et trådløst nett er tilgjengelig.

Denne enheten bruker en ikke-harmonisert frekvens og er beregnet for bruk i alle europeiske land. WLAN-nettverk kan benyttes uten begrensninger innendørs innenfor EU, men kan ikke benyttes utendørs.

› Aktivere WLAN-funksjonen

Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Trådløst og nettverk** → **Wi-Fi-innstillinger** → **Wi-Fi**.

En aktiv WLAN-tilkobling som kjører i bakgrunnen, bruker batteristrøm. Reduser batteriforbruket ved kun å aktivere WLAN når du trenger det.

› Finne og koble til et WLAN-nettverk

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Trådløst og nettverk** → **Wi-Fi-innstillinger**.

   Enheten søker automatisk etter tilgjengelige WLAN-nettverk.
2. Velg et nettverk under **Wi-Fi-nettverk**.
3. Angi et passord for nettverket (om nødvendig).
4. Velg **Koble til**.

› Legge til et WLAN-nettverk manuelt

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Trådløst og nettverk** → **Wi-Fi-innstillinger** → **Legg til Wi-Fi-nettverk**.
2. Angi SSID-en for nettverket og velg sikkerhetstype.
3. Angi sikkerhetsinnstillingene avhengig av valgt sikkerhetstype.
4. Velg **Lagre**.

› Koble til et WLAN med WPS-tilgangspunkt (Wi-Fi Protected Setup)

Med bruk av WPS kan du koble til et sikret nettverk.

Koble til WLAN med en WPS-knapp:

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Trådløst og nettverk** → **Wi-Fi-innstillinger**.
2. Velg **WPS-knapptilkobling**.
3. Trykk en WPS-knapp på tilgangspunktet innen 2 minutter.

Koble til WLAN med en WPS-PIN:

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Trådløst og nettverk** → **Wi-Fi-innstillinger**.
2. Velg et nettverk angitt av WPS-ikonet, og velg **WPS-nøkkel**.
3. På tilgangspunktet taster du inn PIN-koden og trykker på startknappen.

Wi-Fi Direct

Lær deg å bruke funksjonen WLAN Direct for å koble sammen to enheter via WLAN uten tilgangspunkt.

› Koble enheten til en annen WLAN-enhet

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Trådløst og nettverk** → **Wi-Fi Direct-innstillinger** → **OK** → **Wi-Fi Direct**.
2. Trykk på [▤] → **Skann**.

3 Velg en enhet, og velg deretter **Koble til**.
Når eieren av den andre enheten godtar tilkoblingen, blir enhetene sammenkoblet.

› Sende data via et WLAN-nettverk

1 Velg en fil eller et element, for eksempel et notat, en mediefil eller en webadresse, fra ønsket program eller **Mine filer**.

2 Velg et alternativ for å sende data via WLAN.

Metoden for valg av alternativ kan variere etter datatype.

3 Søk etter og velg en WLAN-enhet.

› Motta data via et WLAN-nettverk

Når du blir bedt om det, velger du **OK** for å bekrefte at du er villig til å motta data. Mottatte data lagres i ShareViaWifi-mappen.

AllShare

Her får du informasjon om hvordan du bruker DLNA-tjenesten (Digital Living Network Alliance), som gjør det mulig å dele mediefiler mellom DLNA-enheter hjemme via et WLAN-nettverk.

Du må først aktivere WLAN-funksjonen og legge til en WLAN-profil. ► s. 98

- Hvilke filformater som støttes er avhengig av programvaren på enheten.
- Det kan hende at enkelte filer ikke spilles av på DLNA-enhetene, avhengig av enhetene.

› Tilpasse DLNA-innstillinger for deling av mediefiler

Hvis du vil tillate at andre DLNA-enheter får tilgang til mediefiler på enheten, må du først aktivere mediedeling.

1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **AllShare**.

2 Trykk på [▭] → **Innst.**

3 Juster følgende innstillinger for å tilpasse DLNA-funksjonen:

Alternativ	Funksjon
Enhetsnavn	Angi et navn på enheten som en medieserver.
Del video	Slå på videodeling med andre DLNA-aktiverte enheter.
Del bilde	Slå på bildedeling med andre DLNA-aktiverte enheter.
Del lyd	Slå på musikkdeling med andre DLNA-aktiverte enheter.
Last opp fra andre enheter	Angi om du vil godta opplasting fra andre enheter.
Standardminne	Velger standard minneplassering for lagring av nedlastede mediefiler.
Undertekster	Velg dette for å vise undertekster.

› Spille av filene på en annen DLNA-enhet

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **AllShare**.
2. Velg **Min enhet**.
3. Velg en mediekategori og en fil.
4. Velg en spiller – den som skal spille av mediefilen. Avspillingen begynner på den valgte spilleren.
5. Styr avspillingen med ikonene på enheten.

Avspillingen kan bli bufret, avhengig av nettverkstilkoblingen og den tilkoblede serveren.

› Velge filer på én enhet og spille dem av på den andre

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **AllShare**.
2. Velg **Ekstern enhet**.
   Enheten søker automatisk etter DLNA-enheter.
3. Velg en enhet som medieserver – den som inneholder mediefilene.
4. Velg en mediekategori og en fil.
5. Velg en spiller – den som skal spille av mediefilen. Avspillingen begynner på den valgte spilleren.
6. Styr avspillingen med ikonene på enheten.

Deling av mobilnettverk

Her får du informasjon om hvordan du konfigurerer enheten som et trådløst modem eller trådløst tilgangspunkt for PC-er eller andre enheter, samt deler enhetens mobile nettverkstilkobling.

› Dele enhetens mobilnettverk via WLAN

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Trådløst og nettverk** → **Internettdeling og portabel hotspot**.
2. Velg **Innst for portab. Wi-Fi-hotspot** → **OK**.
3. Velg **Portabelt Wi-Fi-hotspot** → **Ja** for å aktivere WLAN-hotspot.
4. Velg **Konfig. portabelt Wi-Fi-hotspot** for å konfigurere nettverksinnstillingene til å bruke enheten som tilgangspunkt:

Alternativ	Funksjon
Nettverks-SSID	Vis og rediger enhetsnavnet som blir vist på eksterne enheter.
Sikkerhet	Velg sikkerhetstypen.

5. Velg **Lagre** når du er ferdig.
6. Fra en annen enhet finner du enhetens navn i listen over tilgjengelige tilkoblinger, og kobler til nettverket.

   Enheten deler den mobile nettverkstilkoblingen på en annen enhet.

› Dele enhetens mobilnettverk via USB

1. Koble flerfunksjonskontakten på enheten til en PC ved hjelp av en USB-kabel.
2. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Trådløst og nettverk** → **Internettdeling og portabel hotspot**.
3. Velg **USB-internettdeling** for å aktivere funksjonen for Internett-deling via USB.

   Enheten deler den mobile nettverkstilkoblingen på PC-en.

   Du slutter å dele nettverkstilkoblingen ved å fjerne merket for **USB-internettdeling**.

Innstillingsmenyen for nettverkstilkoblingen kan variere avhengig av PC-ens operativsystem.

GPS

Enheten er utstyrt med en GPS-mottaker (Global Positioning System). Her får du informasjon om hvordan du aktiverer plasseringstjenester.

Du mottar bedre GPS-signaler hvis du unngår å bruke enheten under følgende forhold:

- mellom bygninger, i tunneler eller undergrunnspassasjer og inne i bygninger
- i dårlig vær
- i nærheten av høyspenningskilder eller elektromagnetiske felter
- i et kjøretøy med solbeskyttelsesfilm

Ikke berør den interne antennen eller dekk til dette området med hendene eller andre gjenstander mens du bruker GPS-funksjonene.

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

› Aktivere plasseringstjenester

Du må aktivere plasseringstjenester for å motta plasseringsinformasjon og søke på kartet.

1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Plassering og sikkerhet**.

2 Juster følgende innstillinger for å aktivere plasseringstjenester:

Alternativ	Funksjon
Bruk trådløse nettverk	Angi for å bruke WLAN og/eller mobilnettverk for å finne plasseringen din.
Bruk GPS-satellitter	Angi for å bruke GPS-satellitten til å finne plasseringen din.
Bruk sensorhjelp	Bruk sensorer til å forbedre fotgjengerposisjonering når GPS-signalet er hindret. Det kan være variasjoner mellom sensorens estimater og den faktiske plasseringen.

PC-tilkoblinger

Her får du informasjon om hvordan du kobler enheten til en PC med en USB-kabel i USB-tilkoblingsmodi. Ved å koble enheten til en PC kan du overføre data til og fra enheten direkte og bruke Samsung Kies-programmet.

› Koble til med Samsung Kies

Kontroller at Samsung Kies er installert på PC-en. Du kan laste ned programmet fra Samsungs webområde (www.samsung.com/kies).

1. Koble flerfunksjonskontakten på enheten til en PC ved hjelp av en USB-kabel.
2. Dobbeltklikk på Samsung Kies-ikonet på PC-en for å starte Samsung Kies.
3. Kopier filer fra PC-en til enheten.
   Se hjelpen for Samsung Kies hvis du vil ha mer informasjon.

› Koble til som en masselagringsenhet

Du kan koble enheten til en PC som en flyttbar disk og få tilgang til filkatalogen. Hvis du setter inn et minnekort i enheten, får du tilgang til filkatalogen på minnekortet ved å bruke enheten som en kortleser.

Filkatalogen på minnekortet vises som en flyttbar disk, atskilt fra internminnet.

1. Hvis du vil overføre filer fra eller til et minnekort, setter du inn minnekortet i enheten.
2. Koble flerfunksjonskontakten på enheten til en PC ved hjelp av en USB-kabel.
3. Åpne varselpanelet.
4. Velg **USB tilkoblet** → **Koble til USB-lagring**.
5. Åpne mappen for å vise filene.
6. Kopier filer fra PC-en til minnekortet.

7 Når du er ferdig, velger du **Koble lagringsplass fra PC**.

Du kobler enheten fra PC-en ved å klikke på USB-enhetsikonet på oppgavelinjen i Windows og klikke på alternativet for trygg fjerning av masselagringsenheten. Deretter kobler du USB-kabelen fra PC-en. Ellers kan du miste data som er lagret på minnekortet, eller skade minnekortet.

VPN-tilkoblinger

Du kan opprette virtuelle private nettverk (VPN) og koble til ditt private nettverk på en trygg måte gjennom et offentlig nettverk, for eksempel Internett.

Enheten skal allerede være konfigurert med Internett-tilgang. Hvis du har problemer med å koble til Internett, må du endre tilkoblingene. Hvis du ikke er sikker på hvilken tilkoblingsinformasjon du skal oppgi, kan du spørre mobiloperatøren din.

› Konfigurere VPN-tilkoblinger

1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Trådløst og nettverk** → **VPN-innstillinger** → **Legg til VPN**.

2 Velg en VPN-type.

3 Tilpass tilkoblingsinformasjonen.

Tilgjengelige alternativer kan variere avhengig av VPN-type.

Alternativ	Funksjon
VPN-navn	Angi et navn på VPN-serveren.
Angi VPN-server	Angi IP-adressen til VPN-serveren.

Alternativ	Funksjon
Aktiver Kryptering	Angi for å kryptere VPN-serveren.
Angi IPsec forhåndsdelt nøkkel	Angi en forhåndsdelt nøkkel.
Aktiver L2TP-sikkerhet	Angi for å bruke det hemmelige L2TP-passordet.
Angi L2TP-sikkerhet	Angi det hemmelige L2TP-passordet.
Angi brukersertifikat	Velg et brukersertifikat som VPN-serveren bruker til å identifisere deg. Du kan importere sertifikater fra VPN-serveren eller laste ned fra Internett.
Angi CA-sertifikat	Velg et CA-sertifikat (certificate authority) som VPN-serveren bruker til å identifisere deg. Du kan importere sertifikater fra VPN-serveren eller laste ned fra Internett.
DNS-søk domener	Angi adressen til domenenavnserveren (DNS).

4 Når du er ferdig, trykker du på [▤] → **Lagre**.

› Koble til et privat nettverk

1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Trådløst og nettverk** → **VPN-innstillinger**.

2 Velg et privat nettverk som du vil koble til.

3 Angi brukernavn og passord og velg **Koble til**.

Verktøy

Klokke

Lær deg å stille inn og kontrollere alarmer og verdensklokker. Du kan også bruke stoppeklokken og skrivebordsklokken.

› Aktivere en ny alarm

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Klokke** → **Alarm**.
2. Velg **Oppr alarm** eller trykk på [▤] → **Opprett**.
3. Konfigurer alarmen.
   Merk av for **Smart alarm** for å aktivere simulerte naturlyder med alarmskjermen før hovedalarmen.
4. Velg **Lagre** når du er ferdig.

› Stoppe en alarm

Gjør følgende når alarmen utløses:

- Du stopper alarmen ved å dra ⊠ til høyre.
- Du gjentar alarmen etter en bestemt tidsperiode ved å dra zz til venstre.

› Slette en alarm

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Klokke** → **Alarm**.
2. Trykk på [▤] → **Slett**.
3. Velg alarmene som du vil slette.
4. Velg **Slett**.

› Opprette en verdensklokke

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Klokke** → **Verdensklokke**.
2. Velg **Legg til by** eller trykk på [▤] → **Legg til**.
3. Skriv inn et bynavn eller velg et fra listen over byer. Velg ⊕ hvis du vil velge en by på verdenskartet.
4. Hvis du vil legge til flere verdensklokker, gjentar du trinn 2–3.

Du bruker sommertid ved å trykke på og holde en klokke og velge **DST-innstillinger**.

› Bruke stoppeklokken

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Klokke** → **Stoppeklokke**.
2. Velg **Start** når du vil starte stoppeklokken.
3. Du kan registrere rundetider ved å velge **Runde**.
4. Velg **Stopp** når du er ferdig.
5. Du kan slette registrerte tider ved å velge **Nullstill**.

› Bruke nedtellingstidtaker

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Klokke** → **Timer**.
2. Angi tidsperioden som du vil telle ned.
3. Velg **Start** når du vil starte nedtellingen.
4. Når tidtakeren utløper, drar du ⊠ til høyre.

› Bruke skrivebordsklokken

Skrivebordsklokken viser gjeldende klokkeslett, dato og vær.

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Klokke** → **Skrivebordsklokke**.
2. Velg for å angi en klokke for hvileskjermen.
3. Trykk på [ ] → **Innstillinger**.
4. Endre følgende alternativer:

Alternativ	Funksjon
Skjul statuslinje	Angi om statuslinjen øverst på skjermen skal vises.
Bakgrunnsbilde	Velg et bakgrunnsbilde til klokken på hvileskjermen.
Tid/Kalender-visning	Angi visning av klokken eller kalenderen.
AccuWeather	Angi visning av været på stedet der hvor du befinner deg. Du kan også angi at skrivebordsklokken automatisk skal oppdateres med den nyeste informasjonen, og velge en temperaturenhet.
Lysstyrke	Juster skjermens lysstyrke.
Tilbakestill til standard	Tilbakestill skrivebordsklokken til fabrikkinnstillingene.

Kalkulator

Her får du informasjon om hvordan du utfører matematiske utregninger direkte på enheten, på samme måte som med en vanlig kalkulator.

› Utføre en utregning

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Kalkulator**.
2. Bruk tastene som tilsvarer de du ser på kalkulatorskjermen, til å utføre enkle matematiske utregninger.

Roter enheten til liggende stilling for å bruke den vitenskapelige kalkulatoren. Hvis du har deaktivert autorotasjon, trykker du på [▤] → **Vitenskapelig kalkulator**.

› Vise utregningshistorikk

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Kalkulator**.
2. Utfør utregningen.
3. Velg ▼ for å lukke kalkulatortastaturet.
   Utregningshistorikken vises.
4. Du sletter loggen ved å trykke på [▤] → **Tøm logg**.

Nedlastinger

Her får du informasjon om hvordan du administrerer logger over filer du har lastet ned fra Internett.

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Nedlasting...**
2. Velg en nedlastingsmappe.

3 Åpne en nedlastet fil ved å velge loggen.
Slett en logg ved å merke av for filen og deretter velge **Slett**.

Google Søk

Du kan søke etter programmer og data lagret på enheten, og etter spesifikke data på Internett.

1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Google Søk**.

2 Hvis du åpner dette programmet for første gang, må du angi om du vil vise søkehistorikken for Google-kontoen.

3 Skriv inn en bokstav eller et ord i dataene som du søker etter.
Søk etter data med stemmen ved å velge og si et nøkkelord inn i enhetens mikrofon.

4 Velg navnet på elementet som du vil åpne.

Kies air

Kies air gir deg mulighet til å koble en PC til enheten via et WLAN-nettverk. Fra PC-nettleseren kan du vise og styre mediefiler, kontakter, meldinger og andre data som er lagret på enheten.

› Tilpasse Kies air-innstillinger

1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Kies air**.

2 Trykk på [▭] → **Innstillinger**.

3 Endre følgende alternativer:

Alternativ	Funksjon
Tilgangsforespørsel	Angi dette for å motta godkjenningsforespørsler fra andre enheter mens enheten er koblet til en PC.
Aktiver synlighet	Gjør enheten synlig for en PC.
Tidsgrense	Velg hvor lenge enheten skal vente før tilkoblingen avsluttes.
Lås innhold	Velg hvilke datatyper som ikke skal vises i nettleseren på PC-en.
Nullstill innstillinger	Tilbakestill innstillingene til fabrikkinnstillingene.

› Koble en PC til enheten via et WLAN-nettverk

1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Kies air** → **Start**.

2 Skriv inn webadressen som vises av Kies air, i nettleseren på PC-en.

3 Velg **Tillat** (om nødvendig).
Når du er koblet til, vil du se dataene for enheten i PC-nettleseren.

4 Du avslutter tilkoblingen ved å velge **Stopp**.

Dagbok

Her får du informasjon om hvordan du kan lage en bildedagbok.

› Opprette en dagbok

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Dagbok**.
2. Hvis du starter dette programmet for første gang, velger du **Ja**.
3. Hvis du har lagret en dagbok, velger du **Opprett dagbok** for å opprette en ny oppføring.
4. Endre dagens dato og angi været (om nødvendig).
5. Velg **Trykk for bilde** og legg til et bilde eller ta et bilde. Du kan legge til en kort beskrivelse av det vedlagte bildet ved å velge **Legg til plassering**.
6. Velg **Trykk for å legge til tekst**, skriv inn tekst og velg **Klart**.
7. Velg **Lagre**.

› Vise en dagbok

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Dagbok**.
2. Velg en dagbok.

- Du laster opp en dagbok til sosiale nettverkstjenester ved å trykke [▤] → **Mer** → **Publiser**.
- Du sender en dagbok til andre ved å trykke [▤] → **Mer** → **Send via**.

Mine filer

Lær hvordan du raskt og enkelt får tilgang til alle bilder, videoer, musikk, lydklipp og andre typer filer som er lagret på enheten og minnekortet.

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Mine filer**.
2. Velg en mappe.
   - Velg **Opp** hvis du vil gå ett nivå opp i filkatalogen.
   - Gå tilbake til hvileskjermen ved å velge **Hjem**.
3. Velg filen som skal åpnes.

Gå til en mappe og trykk på [▤] for å bruke følgende alternativer:

- Send en fil til andre ved å velge **Dele**.
- Opprett en ny mappe ved å velge **Opprett mappe**.
- Slett filer eller mapper ved å velge **Slett**.
- Endre visningsmodus ved å velge **Vis som**.
- Sorter filer eller mapper ved å velge **Sorter etter**.
- Bruk ekstrafunksjoner for filen, for eksempel alternativer for å flytte, kopiere eller endre navn, ved å velge **Mer**.

Polaris Office

Her får du informasjon om hvordan du oppretter og viser Polaris Office-dokumenter på enheten og minnekortet.

› Opprette et dokument

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Polaris Office**.
2. Les registreringsinformasjonen og velg **Senere** eller **Registrer**.
3. Velg → en dokumenttype.

4 Opprett dokumentet.

5 Når du er ferdig, trykker du på [▭] → **Lagre**.

6 Angi et navn på dokumentet og velg lagringsplassering.

7 Velg **Lagre**.

› Åpne et dokument

1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Polaris Office**.

2 Velg en mappe under **Mine filer** eller **Siste dokumenter** → en dokumentfil.

3 Vis dokumentet etter behov.

Tilgjengelige alternativer kan variere avhengig av dokumenttype.

- Du kan zoome inn eller ut ved å trykke på skjermen med to fingre og spre dem (beveg fingrene sammen for å zoome ut), eller ved å dobbelttrykke på skjermen.
- Åpne verktøylinjen for å redigere dokumentet (Word-, presentasjons- eller Excel-fil) ved å trykke på [▭] → **Redigeringsmodus**.
- Søk etter tekst i dokumentet ved å trykke på [▭] → **Finn**.
- Legg til bokmerke for den gjeldende siden ved å trykke på [▭] → **Bokklips**.
- Tilpass dokumentet til skjermen ved å trykke på [▭] → **Ny flyt tekst**.

› Administrere dokumenter på Internett

1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Polaris Office**.

2 Velg **Nettfiler** → en tjeneste.

3 Angi e-postadresse og passord for å få tilgang til kontoen, og velg deretter **Legg til**.

4 Vis og administrer dokumentene på serveren etter behov.

SIM-verktøysett

Bruk mange ulike tilleggstjenester som tilbys av mobiloperatøren. Avhengig av hvilket SIM- eller USIM-kort du har, kan det hende at denne menyen er tilgjengelig, men har et annet navn.

Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **SIM-verktøysett**.

Oppgavebehandling

Med Oppgavebehandling kan du se hvilke programmer som kjører, og minneinformasjon.

1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Oppg.beh.**

2 Du kan bruke følgende alternativer:

- **Aktive programmer**: Vis listen over alle programmene som kjøres på enheten for øyeblikket.
- **Nedlastet**: Vis total mengde minne brukt for programmene som er installert på enheten.
- **RAM**: Kontroller og administrer RAM-minnet på enheten.
- **Lagring**: Vis mengden brukt og tilgjengelig minne i enheten og på minnekortet.
- **Hjelp**: Vis hjelpeinformasjon om hvordan du kan forlenge batteriets levetid.

Talekommando

Denne enheten har en intelligent talekommandofunksjon som gjør dine talekommandoer om til handling. Du kan slå et nummer, sende en melding, søke etter steder eller informasjon, eller utføre andre oppgaver, bare ved å snakke til enheten.

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Talekomm...**
2. Hvis du starter dette programmet for første gang, må du lese ansvarsfraskrivelsen og hjelpeinformasjonen ved å følge skjermbildene.
3. Velg **Tap & Speak**.
4. Si en kommando inn i mikrofonen.

Stemmesøk

Her får du informasjon om hvordan du bruker talekommandofunksjonen til å slå et nummer, sende en melding eller søke etter steder og informasjon ved hjelp av tale.

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Stemmesøk**.
2. Velg **Snakk nå** (om nødvendig).
3. Si en kommando inn i mikrofonen.
4. Velg navnet på et element.

Tale

Her får du informasjon om hvordan du bruker talekommandofunksjonen som leveres av Tale. Du kan slå et nummer, sende en melding, skrive et notat eller utføre andre oppgaver mens du er på farten, bare ved å snakke til enheten.

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Tale**.
2. Hvis du starter dette programmet for første gang, leser du hjelpeinformasjonen ved å følge skjermbildene.
3. Velg **Tap & Speak**.
4. Si en kommando inn i mikrofonen.

Tagger

Med denne enheten kan du lese NFC-tagger (Near Field Communication) som inneholder informasjon om produkter, for eksempel webadresser eller servicenumre. NFC-funksjonen er en teknologi for trådløs kommunikasjon ved høy frekvens over korte avstander, som gjør at enheten kan lese noe informasjon når den er i nærheten av en NFC-tagg.

Batteriet har en innebygd NFC-antenne. Håndter enheten forsiktig for å unngå å skade NFC-antennen.

› Aktivere eller deaktivere NFC-funksjonen

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Trådløst og nettverk**.
2. Velg **NFC** for å aktivere NFC-funksjonen.

Hvis du vil deaktivere NFC-funksjonen, fjerner du **NFC**.

› Lese informasjon fra en NFC-tagg

Når du har aktivert NFC-funksjonen, vil enheten lese produktinformasjon når du plasserer den nær en NFC-tagg.

Enheten vil ikke lese NFC-tagger under samtaler eller når enheten er i låsemodus.

› Vise NFC-tagger

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Tagger**.
2. Velg **Tagger** for å vise listen over alle tagger.
   Hvis du vil vise en liste over taggene du har stjernemerket, velger du **Stjernemerket**.
3. Velg en tagg for å vise informasjon.

› Legge til og dele din egen tagg

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Tagger** → **My tag** → **Legg til ny tagg**.
2. Velg en taggtype som du ønsker å skrive.
3. Skriv inn tagginformasjonen, eller velg en kontakt, og velg deretter **Lagre**.

Slik deler du taggen med andre:

1. Velg gjeldende aktive tagg under **Active tag**, og velg en fra listen over dine tagger.
2. Merk av for **Share my tag** slik at andre kan lese taggen din.

› Skrive informasjon til NFC-tagger

Du kan skrive flere ulike typer informasjon, for eksempel servicenumre og webadresser, til NFC-tagger.

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Tagger** → **My tag**.
2. Trykk på og hold ønsket tagg under **Manage my tags**.
3. Velg **Skriv for å tagge**.
4. Plasser midten av bakdekselet nær en NFC-tagg.
   Når skrivingen er fullført, vises et varsel på skjermen.

Innstillinger

Åpne Innstillinger-menyen

1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innstillinger**.

2 Velg en innstillingskategori og et alternativ.

Trådløst og nettverk

Endre innstillingene for trådløse nettverkstilkoblinger.

› Offlinemodus

Deaktiver alle trådløsfunksjoner på enheten. Du kan kun bruke tjenester som ikke er avhengige av mobilnettet.

› Wi-Fi-innstillinger

- **Wi-Fi**: Slå WLAN-funksjonen på eller av. ► s. 98
- **Nettverksvarsel**: Angi at enheten skal varsle deg når et åpent nettverk er tilgjengelig.
- **WPS-knapptilkobling**: Koble til et WLAN med en WPS-knapp (Wi-Fi Protected Setup).
- **Legg til Wi-Fi-nettverk**: Legg til WLAN-tilgangspunkter manuelt.

› Wi-Fi Direct-innstillinger

- **Wi-Fi Direct**: Aktiver funksjonen WLAN Direct for å koble sammen to enheter via WLAN uten tilgangspunkt. ► s. 99
- **Enhetsnavn**: Vis eller rediger navnet på enheten.
- **Status**: Vis tilkoblingsstatus.
- **Koble fra Wi-Fi Direct**: Koble fra den tilkoblede enheten.

› Kies via Wi-Fi

Koble enheten til Samsung Kies via et WLAN-nettverk.

› Bluetooth-innstillinger

- **Bluetooth**: Slå funksjonen for trådløs Bluetooth-tilkobling på eller av. ► s. 95
- **Enhetsnavn**: Angi et Bluetooth-navn for enheten.
- **Synlig**: Gjør enheten synlig for andre Bluetooth-enheter.
- **Synlig tidsavbrudd**: Angi hvor lenge enheten skal være synlig.
- **Søk etter enheter**: Søk etter tilgjengelige Bluetooth-enheter.

› USB-verktøy

Koble enheten til en PC som en masselagringsenhet. ► s. 106

› Internettdeling og portabel hotspot

- **USB-internettdeling**: Aktiver funksjonen for USB-internettdeling for å dele enhetens mobile nettverkstilkobling med PC-er via USB. Når enheten er koblet til en PC, kan den brukes som et trådløst modem for PC-en. ► s. 104
- **Innst for portab. Wi-Fi-hotspot**:
  - **Portabelt Wi-Fi-hotspot**: Aktiver funksjonen for portabelt WLAN-hotspot for å dele enhetens mobile nettverkstilkobling med PC-er eller andre enheter via WLAN-funksjonen. ► s. 103
  - **Konfig. portabelt Wi-Fi-hotspot**: Konfigurer nettverksinnstillingene for ditt WLAN-hotspot.
- **Hjelp**: Her får du informasjon om USB og Internett-deling via WLAN.

› VPN-innstillinger

Konfigurer og koble til virtuelle private nettverk (VPN-er).
► s. 107

› NFC

Aktivere eller deaktivere NFC-funksjonen. ► s. 120

› Mobilnettverk

- **Bruk pakkedata**: Angi for å tillate pakkesvitsjede datanettverk for nettverkstjenester.
- **Dataroaming**: Angi at enheten skal koble til et annet nettverk når du roamer eller hvis hjemmenettet ikke er tilgjengelig.
- **Tilgangspunktnavn**: Konfigurer tilgangspunktnavn (APN-er).
- **Nettverksmodus**: Velge en nettverkstype.
- **Nettverksoperatører**: Søk etter tilgjengelige nettverk og velg et nettverk for roaming.

Anrop

Tilpass innstillingene for anropsfunksjoner.

- **Anropsavvisning**: Angi for å avvise anrop fra bestemte numre automatisk. Du kan legge til telefonnumre i avvisningslisten. ► s. 45
- **Angi avvisningsmeldinger**: Legg til eller rediger meldingen som skal sendes når du avviser et anrop.
- **Anropsvarsel**:
  - **Svarvibrasjon**: Angi at enheten skal vibrere når den andre parten besvarer et anrop.
  - **Toner for anropsstatus**: Aktiverer eller deaktiverer tilkoblingstone, minuttvarsling eller frakoblingstone.
  - **Varsling under samtale**: Velg hvordan enheten skal varsle deg om hendelser under et anrop.

- **Besvar/avslutt anrop**:
  - **Svartast**: Angi at enheten skal besvare samtaler når du trykker på Hjem-tasten.
  - **Automatisk svar**: Angi at anrop skal besvares automatisk etter en angitt periode (bare tilgjengelig når et headset er koblet til).
  - **Av/på avslutter anrop**: Angi at enheten skal avslutte en samtale når du trykker på [⏻].
- **Slå på nærhetssensor**: Velg dette for å slå på nærhetssensoren under en samtale.
- **Viderekobling**: Viderekoble innkommende anrop til et annet nummer.
- **Ekstra innstillinger**:
  - **Anrops-ID**: Vis din innringer-ID til andre personer ved utgående anrop.
  - **Samtalesperre**: Blokker innkommende eller utgående anrop.
  - **Samtale venter**: Tillat varsel om innkommende anrop mens en samtale pågår.
  - **Automatisk repeter anrop**: Aktiver automatisk repetisjon for automatisk å repetere et anrop som ikke ble tilkoblet, eller som ble avbrutt under en samtale.
  - **Tillatte numre**: Aktiver eller deaktiver FDN-modus for å begrense anrop til numre på FDN-listen. Du må angi PIN2-koden som følger med SIM- eller USIM-kortet, og starte enheten på nytt.
- **Mobilsvartjeneste**: Velg mobiloperatør eller angi en annen operatør for å motta talemeldinger.
- **Mobilsvar**: Angi nummeret for å få tilgang til talemeldingtjenesten. Du kan få dette nummeret fra mobiloperatøren din.

Lydinnstillinger

Endre innstillingene for ulike lyder på enheten.

- **Stillemodus**: Aktiver stillemodus for å slå av alle lyder unntatt medielyder og alarmringetoner.
- **Vibrasjon**: Angi at enheten skal vibrere for ulike hendelser.
- **Volum**: Juster volumnivået for ringetoner, musikk og videoer, telefonsystemlyder og varslingsringetoner.
- **Vibrasjonsintensitet**: Juster vibrasjonsintensiteten på tilbakemeldingene fra berøringsskjermen.
- **Ringetone**: Velg en ringetone for varsling om innkommende anrop.
- **Varselsringetone**: Velg en ringetone som skal varsle deg om hendelser, for eksempel innkommende meldinger, tapte anrop og alarmer.
- **Hørbare berøringstoner**: Angi at enheten skal lage en lyd når du berører tastene på ringeskjermen.
- **Hørbart valg**: Angi at enheten skal lage en lyd når du velger et program eller alternativ på berøringsskjermen.
- **Skjermlåsingslyder**: Angi at enheten skal lage en lyd når du låser eller låser opp berøringsskjermen.
- **Tilbakemelding fra berøringsskjerm**: Angi at enheten skal vibrere når du berører tastene.

Skjerm

Endre innstillingene for skjermen.

- **Skjermvisning**:
  - **Skrifttype**: Endre skrifttypen for menyteksten. Du kan laste ned skrifttyper fra Android Market ved å velge **Hent fonter online**.
  - **Startskjermbilde**:
    Bakgrunnsbilde: Velg et bakgrunnsbilde til hvileskjermen.
  - **Skjermlås**:
    Bakgrunnsbilde: Velg et bilde som skal vises når skjermen er låst.
    Klokkeposisjon: Velg hvordan klokken skal plasseres når skjermen er låst.
- **Lysstyrke**: Juster skjermens lysstyrke.
- **Roter skjerm automatisk**: Angi om innholdet skal roteres automatisk når enheten roteres.
- **Animasjon**: Angi at enheten skal vise en animasjon når du veksler mellom vinduer.
- **Tidsavbrudd for skjerm**: Angi hvor lenge enheten skal vente før den slår av bakgrunnslyset.
- **Lysvarighet berøringstast**: Angi varigheten for tastebakgrunnslyset.
- **Autojuster skjermstrøm**: Angi dette for å spare strøm ved å justere skjermens lysstyrke.
- **Horisontal kalibrering**: Kalibrer akselerometeret for å justere den vannrette aksen på enheten og oppnå bedre bevegelsesgjenkjenning.

- **Gyro-sensorkalibrering**: Kalibrer gyroskopet slik at enheten gjenkjenner rotasjon på riktig måte.

- Plasser enheten på et stabilt underlag under kalibreringen. Kalibreringen kan mislykkes hvis enheten vibrerer eller beveger seg underveis.
- Kalibrer gyroskopet når vipping, panorering eller bevegelsesaktivert spill viser tegn til utilsiktede bevegelser.

Strømsparingsmodus

- **Bruk strømsparingsmodus**: Aktiver strømsparingsmodus automatisk når batterinivået er lavt.
- **Strømsparingsmodus på**: Velg et strømnivå for strømsparingsmodus.
- **Slå av Wi-Fi**: Deaktiver WLAN-funksjonen når enheten ikke er koblet til et WLAN-tilgangspunkt.
- **Slå av Bluetooth**: Deaktiver Bluetooth-funksjonen når den ikke er i bruk.
- **Slå av GPS**: Deaktiver GPS-funksjonen når den ikke er i bruk.
- **Slå av synkronisering**: Slå av synkronisering når enheten ikke synkroniserer med en webserver.
- **Lysstyrke**: Aktiver lysstyrkenivået for strømsparingsmodus.
- **Lysstyrke**: Juster skjermens lysstyrke.
- **Tidsavbrudd for skjerm**: Angi hvor lenge enheten skal vente før den slår av bakgrunnslyset.
- **Strømsparingstips**: Lær hvordan du reduserer batteriforbruket.

Plassering og sikkerhet

Endre innstillingene for sikring av enheten og SIM- eller USIM-kortet, samt GPS-funksjonaliteten.

- **Bruk trådløse nettverk**: Angi for å bruke WLAN og/eller mobilnettverk for å finne plasseringen din.
- **Bruk GPS-satellitter**: Angi for å bruke GPS-satellitten til å finne plasseringen din.
- **Bruk sensorhjelp**: Angi for å bruke sensorer til å forbedre fotgjengerposisjonering når GPS-signalet er hindret. Det kan være variasjoner mellom sensorens estimater og den faktiske plasseringen.
- **Angi skjermlås**: Angi sikkerhetskoden for opplåsing. Når du har angitt sikkerhetskoden, endres dette alternativet til **Endre skjermlåsing**.
  - **Ingen**: Deaktiver skjermlåsen.
  - **Mønster**: Angi et opplåsingsmønster for å låse opp skjermen.
  - **PIN**: Angi en PIN-kode (numerisk) for å låse opp skjermen.
  - **Passord**: Angi et passord (alfanumerisk) for å låse opp skjermen.
- **Deaktiver USB-feilsøkingsmodus**: Angi at USB-feilsøkingsmodus skal deaktiveres når skjermen er låst.
- **Angi SIM-kortlås**:
  - **Lås SIM-kort**: Aktiver eller deaktiver PIN-låsfunksjonen, slik at den krever PIN-koden før du bruker enheten.
  - **Endre PIN-kode for SIM-kort**: Endre PIN-koden som brukes til å få tilgang til SIM- eller USIM-data.
- **Varsel om SIM-endring**: Aktiver eller deaktiver funksjonen Finn min mobil, som hjelper deg med å finne enheten hvis du mister den eller den blir stjålet. ► s. 33

- **Meldingsmottaker varsel**: Legg til eller rediger mottakere for varselmeldingen.
- **Fjernkontroll**: Angi at en tapt enhet kan styres eksternt via Internett.
- **Synlige passord**: Som standard viser enheten passordet som • av sikkerhetsgrunner. Angi at enheten skal vise passordet mens du skriver det inn.
- **Velg enhetsadministratorer**: Vis enhetsadministratorene som er installert på enheten. Du kan aktivere enhetsadministratorer for å legge til nye policyer i enheten.
- **Bruk sikker informasjon**: Bruk sertifikater og legitimasjon for å oppnå sikker bruk av ulike programmer.
- **Installer fra USB-lagring**: Installer krypterte sertifikater som er lagret i USB-minnet.
- **Angi passord**: Opprett og bekreft et passord for tilgang til legitimasjon.
- **Tøm lagringsplass**: Slett legitimasjoner fra enheten og nullstill passordet.

Programmer

Endre innstillingene for administrering av installerte programmer.

- **Ukjente kilder**: Velg for å laste ned programmer fra en hvilken som helst kilde. Hvis du ikke velger dette alternativet, kan du kun laste ned programmer fra Android Market.
- **Administrer programmer**: Åpne listen over programmer som er installert på enheten, og kontroller informasjonen om programmet.
- **Kjørende tjenester**: Vis hvilke tjenester du bruker, og åpne dem for håndtering.

- **Minnebruk**: Vis tilgjengelig minne og minnet som brukes av programmene på enheten.
- **Batteribruk**: Vis hvor mye strøm enheten bruker.
- **Utvikling**:
  - **USB-feilsøking**: Velg dette for å koble enheten til en PC med en USB-datakabel. Dette er for programutvikling.
  - **Tillat falske plasseringer**: Tillat at falske plasseringer og serviceinformasjon sendes til en stedsbehandlingstjeneste for testing. Dette er for programutvikling.
- **Samsung Apps**: Velg en nettverkstilkobling (Wi-Fi eller pakkesvitsjet datanettverk) for mottak av varsler om nye programmer fra Samsung Apps.

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

Kontoer og synkronisering

Endre innstillingene for autosynkroniseringsfunksjonen, eller administrer kontoer for synkronisering.

- **Bakgrunnsdata**: Velg denne innstillingen hvis du vil bruke automatisk synkronisering. Automatisk synkronisering kjører i bakgrunnen uten at det åpnes programmer for å synkronisere data.
- **Autosynk.**: Angi at enheten skal synkronisere kontakter, kalender og e-post automatisk.

Bevegelse

Endre innstillingene som styrer bevegelsesgjenkjenning på enheten.

- **Bevegelsesaktivering**: Angi dette for å bruke bevelsesgjenkjenning.
- **Vend**: Angi at innkommende anrop, alarmer og musikk skal dempes når du legger enheten opp-ned.
- **Vipp**: Angi for å zoome inn og ut i websider eller bilder i galleriet ved å trykke på og holde to punkter med fingrene og deretter vippe enheten frem og tilbake.
- **Panorerer**: Angi dette for å flytte elementer til en annen side ved å trykke på og holde elementet og deretter bevege enheten mot venstre eller høyre.
- **Dobbelttrykk**: Angi at talegjenkjenning skal starte ved at du trykker to ganger på enheten mens du bruker Tale.
- **Læreprogram**: Her kan du lære hvordan du styrer bevegelser.

Personvern

Endre innstillingene for administrering av innstillinger og data.

- **Sikkerhetskop. mine data**: Angi for å ta sikkerhetskopi av innstillingene og programdataene til Google-serveren.
- **Automatisk gjenoppretting**: Angi for å gjenopprette innstillingene og programdataene når programmene installeres på nytt på enheten.
- **Nullstill til fabrikkdata**: Tilbakestill innstillingene til fabrikkinnstillinger og slett alle dataene.

Lagringsinnstillinger

Vis minneinformasjon for enheten og minnekortet. Du kan også formatere USB-minnet og et minnekort.

Når et minnekort formateres, blir alle data permanent slettet fra minnekortet.

Språk og tastatur

Endre innstillingene for tekstskriving.

› Velg språk

Velg et skjermspråk for alle menyer og programmer.

› Velg inndatametode

Velg standard tastaturtype for tekstinntasting.

› Swype

- **Velg skrivemetode**: Endre tastaturtype.
- **Korleis Swype**: Få informasjon om hvordan du skriver inn tekst raskere med Swype-tastaturet.
- **Personlig ordbok**: Lag din egen ordbok. Ordene i ordboken vises som forslag når du skriver inn tekst.
- **Preferanser**:
  - **Lydmelding**: Angi for å bli varslet når det ikke finnes alternative ord for det du skriver, hvis du dobbelttrykker på et ord.
  - **Vibrasjon ved trykk**: Angi at enheten skal vibrere når du berører en tast.
  - **Vis tips**: Angi at enheten automatisk skal vise tips for handlingene når disse er tilgjengelig.
  - **Automellomrom**: Angi at enheten automatisk skal sette inn mellomrom mellom ord.
  - **Autom. store bokst.**: Angi at det skal brukes stor forbokstav etter for eksempel punktum, spørsmålstegn og utropstegn.

- **Vis fullstendig spor**: Angi at sporet av draingen på tastaturet skal vises.
- **Ordforslag**: Angi at enheten skal forutsi ord etter hvert som du skriver, og vise ordforslag.
- **Hurtighet/nøyaktighet**: Angi forholdet mellom hurtighet og nøyaktighet for Swype-forslag.
- **Tilbakestill Swype-ordlista**: Slett ordene som du har lagt til i ordboken.
- **Versjon**: Vis versjonsinformasjon.

• **Alternativer for språk**: Velg språk for tekstskriving.

› Samsung-tastatur

• **Stående tastaturtyper**: Velg standard skrivemetode, for eksempel QWERTY-tastatur, tradisjonelt tastatur eller håndskrift på skjerm.

• **Inndataspråk**: Velg språk for tekstskriving.

Det er enkelte språk som du ikke kan skrive inn tekst på. Hvis du vil skrive inn tekst, må du endre skrivespråk til et av de støttede språkene.

• **XT9**: Aktiver XT9-modus, slik at du kan skrive inn tekst med ordforutsigelse.

• **XT9 avanserte innstillinger**: Aktiver de avanserte funksjonene i XT9-modus, for eksempel automatisk fullførelse, automatisk korrigering og automatisk erstatning, og lag din egen ordliste.

• **Tastaturstryking**: Aktiver eller deaktiver tastaturstrykingsfunksjonen for tekstinntastingsmodusen. Du kan veksle mellom inntastingsmoduser ved å bla til venstre eller høyre på tastaturet.

- **Forhåndsvisning av tegn** Angi at enheten skal vise et stort bilde av hver bokstav som du berører.
- **Automatisk stor bokstav**: Angi at det skal brukes stor forbokstav etter for eksempel punktum, spørsmålstegn og utropstegn.
- **Håndskriftinnstillinger**: Tilpass gjenkjenningstiden i håndskriftsmodus.
- **Taleinngang**: Aktiver talefunksjonen for å angi tekst på Samsung-tastaturet ved hjelp av stemmen.
- **Automatisk punktum**: Angi at enheten skal sette inn punktum når du dobbelttrykker på mellomromtasten.
- **Læreprogram**: Få informasjon om hvordan du skriver inn tekst med Samsung-tastaturet.

Taleinngang og -utgang

Endre innstillingene for talegjenkjenning og tekst-til-tale-funksjonen.

› Talegjenkjenning

Velg en talegjenkjenningsmotor.

› Innstillinger for talegjenkjenning

For Samsung-talegjenkjenning bruker du følgende alternativer:

- **Language**: Velg et språk for talegjenkjenningen.
- **Web search engine**: Velg en websøkemotor.
- **Auto-dial**: Angi for å ringe et nummer automatisk når resultatet av talegjenkjenningen er sikkert.
- **Use location**: Angi at stedsinformasjonen din skal brukes for talesøkresultater.
- **Hide offensive words**: Skjul støtende ord som enheten gjenkjenner fra talesøkresultatene.

- **Auto-punctuation**: Angi at det automatisk skal settes inn skilletegn ved behov.
- **Listen over Bluetooth**: Angi at talekommandoene skal gjenkjennes når du bruker et tilkoblet Bluetooth-headset.
- **Voice talk Unique ID**: Se din enhets unike ID for tjenester, når du har problemer med Tale.
- **About**: Vis versjonsinformasjon.
- **Auto-start listening**: Angi at talegjenkjenning automatisk skal starte når du starter talekommandofunksjonen.
- **Voice command help**: Få hjelpeinformasjon om bruk av talekommandofunksjonen.
- **Social settings**: Endre innstillingene for tilgang til sosiale webområder.
- **Voice talk Settings**: Endre innstillingene for bruk av Tale.
- **Voice talk help**: Få hjelpeinformasjon om bruk av Tale.

For Google-talegjenkjenning bruker du følgende alternativer:

- **Språk**: Velg et språk for talegjenkjenningen.
- **Sikkert søk**: Angi at enheten skal filtrere bort upassende tekst og/eller bilder fra talesøkresultatene.
- **Blokker støtende ord**: Skjul støtende ord som enheten gjenkjenner fra talesøkresultatene.

› Innstillinger for tekst-til-tale

- **Lytt til et eksempel**: Lytt til den talte teksten som et eksempel.
- **Kjøremodus**: Aktiver bilmodus for å angi at enheten skal lese innholdet høyt.
- **Kjøremodusinnstillinger**: Angi programmene som skal brukes i bilmodus.

- **Bruk alltid mine innstillinger**: Angi at enheten skal bruke innstillingene som du angir i programmene, fremfor standardinnstillingene.
- **Standard motor**: Angi at talesyntesemotoren skal brukes for talt tekst.
- **Installer taledata**: Last ned og installer taledata for bruk i tekst-til-tale-funksjonen.
- **Talehastighet**: Velg en hastighet for tekst-til-tale-funksjonen.
- **Språk**: Velg et språk for tekst-til-tale-funksjonen.
- **Motorer**: Vis tekst-til-tale-motorene i enheten.

Tilgjengelighet

- **Tilgjengelighet**: Aktiver et tilgjengelighetsprogram som du har lastet ned, for eksempel Talkback eller Kickback, som gir tilbakemeldinger via tale, melodi eller vibrasjoner.
- **Tilgjengelighetstjenester**: Velg et tilgjengelighetsprogram som du vil bruke.
- **Av/på avslutter anrop**: Angi at enheten skal avslutte en samtale når du trykker på [⏻].

Dato og tid

Åpne og endre følgende innstillinger for å kontrollere hvordan klokkeslett og dato vises på enheten:

Hvis batteriet lades fullstendig ut eller tas ut av enheten, vil både klokkeslettet og datoen bli tilbakestilte.

- **Automatisk**: Oppdater klokkeslettet automatisk når du krysser tidssoner.
- **Still dato**: Angi dagens dato manuelt.
- **Velg tidssone**: Angi hjemmetidssonen.

- **Still klokke**: Angi aktuelt klokkeslett manuelt.
- **Bruk 24-timersformat**: Angi at tiden skal vises i 24-timersformat.
- **Velg datoformat**: Velg et datoformat.

Om telefon

Få informasjon om enheten, kontroller enhetens status og oppdater systemet på enheten.

Feilsøking

Når du bruker enheten eller slår den på, blir du bedt om å oppgi en av følgende koder:

Kode	Prøv dette for å løse problemet:
Passord	Når telefonlås-funksjonen er aktivert, må du oppgi passordet som du valgte for enheten.
PIN	Når du bruker enheten for første gang eller når kontroll av PIN-kode er aktivert, må du oppgi PIN-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Du kan deaktivere denne funksjonen ved å bruke **Lås SIM-kort**-menyen.
PUK	SIM- eller USIM-kortet er blokkert, som regel etter at feil PIN-kode er tastet inn flere ganger. Du må taste inn PUK-koden som du har fått av mobiloperatøren din.
PIN2	Når du åpner en meny som krever en PIN2-kode, må du angi PIN2-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Ta kontakt med mobiloperatøren din for nærmere informasjon.

Enheten viser feilmeldinger for nettverk eller tjeneste

- Når du er i områder med dårlig dekning, kan du miste signalet. Beveg deg til et annet område og prøv igjen.
- Du får ikke tilgang til alternativene uten et abonnement. Kontakt tjenesteleverandøren din for nærmere informasjon.

Berøringsskjermen reagerer sakte eller feil

Hvis enheten har en berøringsskjerm som ikke reagerer ordentlig, kan du prøve følgende:

- Fjern eventuelt beskyttelsesdeksel fra berøringsskjermen. Beskyttelsesdeksler kan forhindre enheten i å kjenne igjen inntastinger og anbefales ikke for enheter med berøringsskjerm.
- Kontroller at hendene er rene og tørre når du trykker på berøringsskjermen.
- Start enheten på nytt for å fjerne eventuelle midlertidige programvareproblemer.
- Kontroller at enhetens programvare er oppgradert til den nyeste versjonen.
- Hvis berøringsskjermen har riper eller skader, bør du ta den med til det lokale Samsung servicesenteret.

Enheten fryser eller har kritiske feil

Hvis enheten fryser eller henger seg opp, kan det hende du må lukke programmer eller starte enheten på nytt for å få tilbake full funksjonalitet. Hvis enheten fryser og ikke reagerer, trykker du på og holder inne [⏻] i 8-10 sekunder og slipper når enheten vibrerer. Enheten vil da automatisk starte på nytt.

Hvis ikke dette løser problemet, utfører du en tilbakestilling til fabrikkinnstillingene. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Personvern** → **Nullstill til fabrikkdata** → **Nullstill telefon** → **Slett alt**.

Anrop kommer ikke inn

Når du er i områder med dårlig dekning, kan du miste forbindelsen til nettverket. Beveg deg til et annet område og prøv igjen.

Utgående anrop blir ikke tilkoblet

- Kontroller at du har trykket på ringetasten.
- Kontroller at du bruker det riktige mobilnettet.
- Kontroller at du ikke har aktivert samtalesperring for telefonnummeret som du ringer.

Innkommende anrop blir ikke tilkoblet

- Kontroller at mobilenheten er slått på.
- Kontroller at du bruker det riktige mobilnettet.
- Kontroller at du ikke har aktivert samtalesperring for det innkommende telefonnummeret.

Andre kan ikke høre deg snakke under en samtale

- Kontrollerer at du ikke dekker for den innebygde mikrofonen.
- Kontroller at mikrofonen er i nærheten av munnen.
- Hvis du bruker et headset, må du kontrollere at det er riktig tilkoblet.

Lydkvaliteten er dårlig

- Kontroller at du ikke sperrer for enhetens interne antenne.
- Når du er i områder med dårlig dekning, kan du miste signalet. Beveg deg til et annet område og prøv igjen.

Når du ringer fra kontaktlisten, blir ikke anropet tilkoblet

- Kontroller at riktig nummer er lagret i kontaktlisten.
- Legg inn nummeret og lagre på nytt om nødvendig.
- Kontroller at du ikke har aktivert samtalesperring for kontaktens telefonnummer.

Enheten begynner å pipe og batteriikonet blinker

Batteriet er svakt. Lad opp eller skift ut batteriet slik at du kan fortsette å bruke enheten

Batteriet lades ikke skikkelig opp, eller enheten slår seg selv av

- Batteripolene kan være skitne. Tørk av begge de gullfargede kontaktene med et rent, mykt tøystykke, og prøv å lade opp batteriet igjen.
- Hvis batteriet ikke lenger lader seg helt opp, må du kvitte deg med det gamle batteriet på forsvarlig måte og erstatte det med et nytt batteri (se lokale regler for hvordan batteriet skal kastes på riktig måte).

Enheten er varm å ta på

Når du bruker programmer som krever mer strøm, eller bruker programmer på enheten i en lengre periode, kan enheten bli varm å ta på. Dette er normalt, og skal ikke påvirke enhetens levetid eller ytelse.

Feilmeldinger vises når du starter kameraet

Samsung-mobilenheten må ha tilstrekkelig tilgjengelig minne og batteri til å drive kameraprogrammet. Hvis du får feilmeldinger når du starter kameraet, prøver du følgende:

- Lad batteriet eller bytt det med at batteri som er fulladet.
- Frigjør minne ved å overføre filer til en PC eller slette filer fra enheten.
- Start enheten på nytt. Hvis du fortsatt har problemer med kameraprogrammet etter at du har prøvd disse tipsene, kontakter du et Samsung servicesenter.

Feilmeldinger vises når du åpner musikkfiler

Det er noen musikkfiler som ikke kan spilles av på Samsung-mobilenheten av forskjellige årsaker. Hvis du får feilmeldinger når du åpner musikkfiler på enheten, kan du prøve følgende:

- Frigjør minne ved å overføre filer til en PC eller slette filer fra enheten.
- Kontroller at musikkfilen ikke er DRM-beskyttet (Digital Rights Management). Hvis filen er DRM-beskyttet, må du sørge for at du har riktig lisens eller nøkkel til å spille av filen.
- Kontroller at enheten støtter filtypen.

En annen Bluetooth-enhet er ikke funnet

- Kontroller at den trådløse Bluetooth-funksjonen er aktivert på enheten.
- Kontroller at den trådløse Bluetooth-funksjonen er aktivert på enheten som du ønsker å koble til, om nødvendig.
- Kontroller at enheten og den andre Bluetooth-enheten er innen maksimal Bluetooth-rekkevidde (10 meter).

Hvis tipsene ovenfor ikke løser problemet, kontakter du et Samsung servicesenter.

Det blir ikke etablert en tilkobling når du kobler enheten til en PC

- Forsikre deg om at USB-kabelen du bruker er kompatibel med enheten.
- Kontroller at riktige drivere er installert og oppdatert på PC-en.

Forholdsregler

For å forhindre skade på deg selv eller andre eller skade på enheten, må du lese den følgende informasjonen før du bruker enheten.

Advarsel: Forhindre elektrisk støt, brann og eksplosjon

Ikke bruk ødelagte strømledninger, støpsler eller løse stikkontakter

Ikke berør strømledningen med våte hender eller koble fra laderen ved å trekke i ledningen

Ikke bøy eller skad strømledningen

Ikke bruk enheten mens den lader eller berør enheten med våte hender

Ikke kortslutt laderen eller batteriet

Ikke mist laderen eller batteriet i bakken eller utsett dem for støt

Ikke lad batteriet med ladere som ikke er godkjent av produsenten

Ikke bruk enheten i tordenvær

Enheten kan få funksjonsfeil, og risikoen for elektrisk støt økes.

Ikke håndter et skadd litiumion-batteri eller et batteri som lekker

Kontakt nærmeste autoriserte servicesenter for trygg avhending av litiumion-batterier.

Håndter og avhend batterier og ladere med forsiktighet

- Bruk bare batterier og ladere som er laget spesielt for enheten, og som er godkjent av Samsung. Batterier og ladere som ikke passer til enheten, kan forårsake alvorlige personskader eller skader på apparatet.
- Batterier eller enheter må aldri brennes. Følg alle lokale lover og regler når du skal avhende brukte batterier eller enheter.
- Batterier eller enheter må aldri plasseres på eller i oppvarmingsapparater, som for eksempel mikrobølgeovner, stekeovner eller radiatorer. Batterier kan eksplodere når de overopphetes.
- Batteriet må aldri knuses eller gjennomhulles. Ikke utsett batteriet for store ytre påkjenninger. Dette kan føre til innvendig kortslutning og overoppheting.

Beskytt enheten, batterier og ladere mot skader

- Unngå å eksponere enheten og batteriene for svært høye eller lave temperaturer.
- Ekstreme temperaturer kan forårsake deformering av enheten og redusere ladekapasiteten og levetiden til batteriene.
- Ikke la batteriene komme i kontakt med metallgjenstander, siden dette kan føre til kontakt mellom pluss- og minuspolene på batteriene og føre til midlertidig eller permanent skade på batteriene.
- Bruk aldri en lader eller et batteri som er skadet.

Forsiktig: Følg alle sikkerhetsadvarsler og forskrifter når du bruker enheten i begrensede områder

Slå av enheten der det er forbudt å bruke den

Overhold alle lover og regler som begrenser bruken av mobilenheter i bestemte områder.

Ikke bruk enheten i nærheten av andre elektroniske enheter

De fleste elektroniske enheter bruker radiofrekvenssignaler. Enheten kan forstyrre andre elektroniske enheter.

Ikke bruk enheten i nærheten av en pacemaker

- Unngå å bruke enheten innen en rekkevidde på 15 cm fra en pacemaker hvis mulig, ettersom enheten kan forstyrre pacemakeren.
- Hvis du må bruke enheten, må du holde den minst 15 cm unna pacemakeren.
- Du bør bruke enheten på motsatt side av kroppen fra pacemakeren for å gi minst mulig forstyrrelse av pacemakeren.

Ikke bruk enheten i et sykehus eller i nærheten av medisinsk utstyr som kan forstyrres av radiofrekvenser

Hvis du personlig bruker medisinsk utstyr, må du kontakte produsenten av utstyret for å forsikre deg om at utstyret ikke forstyrres av radiofrekvenser.

Hvis du bruker høreapparat, må du kontakte produsenten for informasjon om radioforstyrrelser

Noen høreapparater kan bli forstyrret av radiofrekvensene fra enheten. Kontakt produsenten for å kontrollere at høreapparatet er sikkert.

Slå av enheten i potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser

- Slå av enheten i potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser i stedet for å ta ut batteriet.
- Overhold alltid lover og regler, instruksjoner og skilt i potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser.
- Bruk ikke apparatet på bensinstasjoner eller i nærheten av drivstoff eller kjemikalier og ved områder med sprengningsarbeid.
- Ikke lagre eller transporter brennbare væsker eller gasser eller eksplosive materialer i samme oppbevaringsrom som enheten, noen av enhetens deler eller tilbehør.

Slå av enheten når du er ombord i fly

Det er forbudt å bruke enheten ombord i fly. Enheten kan forstyrre de elektroniske navigasjonsinstrumentene på flyet.

Elektroniske enheter i et motorkjøretøy kan få funksjonsfeil på grunn av radiofrekvenser fra enheten

Elektroniske enheter i bilen kan føre til funksjonsfeil på grunn av radiofrekvenser fra enheten. Kontakt produsenten for mer informasjon.

Overhold alle sikkerhetsadvarsler og forskrifter angående bruk av mobilenheter mens du kjører bil

Mens du kjører, er trygg betjening av kjøretøy ditt første ansvar. Bruk aldri mobilenheten mens du kjører hvis det er forbudt ved lov. For din og andres sikkerhet må du følge sunn fornuft og huske følgende tips:

- Bruk et handsfreesett.
- Bli kjent med enheten og bekvemmelighetsfunksjonene, for eksempel hurtigtaster og automatisk gjentakelse. Disse funksjonene hjelper deg med å redusere tiden det tar å ringe eller motta samtaler på mobilenheten.
- Plasser enheten innen rekkevidde. Sørg for at du får tak i den trådløse enheten uten å ta øynene fra veien. Hvis du får et innkommende anrop når det passer dårlig, lar du anropet viderekobles til mobilsvar.
- La personen du snakker med, vite at du kjører. Avslutt samtaler ved stor trafikk eller farlige værforhold. Regn, sludd, snø, is og tung trafikk kan være farlig.
- Ikke ta notater eller slå opp telefonnumre. Hvis du noterer en oppgaveliste eller blar gjennom adresseboken, tar dette oppmerksomheten bort fra det største ansvaret - å kjøre trygt.
- Ring fornuftig og vurder trafikken. Ring ut når du står stille eller før du kjører ut på trafikkert vei. Prøv å planlegge samtaler når bilen står stille. Hvis du må ringe, slår du bare noen få tall, titter på veien og i speilene, og fortsetter.

- Ikke ha stressende eller følelsesmessige samtaler som kan distrahere deg. Gjør personer du snakker med, oppmerksom på at du kjører, og avslutt samtaler som kan trekke oppmerksomheten din bort fra veien.
- Bruk enheten for å ringe etter hjelp. Ring et lokalt nødhjelpsnummer i tilfelle brann, trafikkulykke eller medisinske nødstilfeller.
- Bruk enheten til å hjelpe andre i nød. Hvis du ser en bilulykke, pågående lovbrudd eller en alvorlig ulykke der liv er i fare, ringer du det lokale nødnummeret.
- Ring veihjelp eller et spesielt, ikke nødrelatert assistansenummer ved behov. Hvis du ser et ødelagt kjøretøy som ikke utgjør en alvorlig fare, et ødelagt trafikkskilt, et mindre trafikkuhell der ingen er skadet eller et kjøretøy du vet er stjålet, ringer du veihjelp eller et spesielt, ikke nødrelatert assistansenummer.

Riktig pleie og bruk av mobilenheten

Hold enheten tørr

- Fuktighet og alle typer væsker kan skade enhetens deler og elektroniske kretser.
- Ikke slå enheten på hvis den er våt. Hvis den allerede er på, slår du den av og tar ut batteriet umiddelbart (hvis enheten ikke slår seg av eller du ikke kan ta ut batteriet, lar du den være som den er). Tørk deretter enheten med et håndkle og ta den med til et servicesenter.
- Væsker endrer fargen på etiketten som indikerer vannskader inne i enheten. Vannskader på enheten kan gjøre produsentens garanti ugyldig.

Ikke bruk eller lagre enheten i støvete og skitne områder

Støv kan forårsake funksjonsfeil.

Ikke legg enheten på hellende flater eller formål

Hvis enheten faller, kan den bli skadet.

Ikke oppbevar enheten i varme eller kalde områder. Bruk enheten ved -20 °C til 50 °C

- Enheten kan eksplodere hvis den etterlates inne i et lukket kjøretøy, ettersom temperaturen inne i bilen kan nå 80 °C.
- Ikke eksponer enheten for direkte sollys over lenge perioder (for eksempel dashbordet i en bil).
- Oppbevar batteriet ved 0 °C til 40 °C.

Ikke oppbevar enheten med metallgjenstander som mynter, nøkler og kjeder

- Enheten kan bli deformert eller få funksjonsfeil.
- Hvis batteripolene er i kontakt med metallgjenstander, kan det forårsake brann.

Ikke oppbevar enheten i nærheten av magnetiske felter

- Enheten kan få funksjonsfeil eller batteriet kan lades ut hvis de eksponeres for magnetiske felter.
- Kort med magnetstripe, inkludert kredittkort, telefonkort, pass og boardingkort, kan bli skadet av magnetiske felter.
- Ikke bruk bærevesker eller tilbehør med magnetisk lukkemekanisme eller la enheten komme i kontakt med magnetfelter over lengre tid.

Ikke oppbevar enheten i nærheten av varmekilder, mikrobølgeovner, varmt kjøkkenutstyr eller høytrykksbeholdere

- Batteriet kan lekke.
- Enheten kan overopphetes og forårsake brann.

Ikke mist enheten i bakken eller utsett den for støt

- Skjermen på enheten kan bli skadet.
- Hvis enheten blir bøyd eller deformert, kan den bli skadet eller deler kan få funksjonsfeil.

Ikke bruk enheten eller programmene hvis enheten er overopphetet

For lang eksponering av en overopphetet enhet mot huden kan føre til symptomer på mild brannskade, for eksempel røde flekker og pigmentering.

Hvis enheten har kamerablits eller -lampe, må du ikke bruke blitsen nær øynene til mennesker eller dyr

Hvis du bruker blits eller fotolampe nær øyne, kan du forårsake midlertidig synstap eller skade øynene.

Vær forsiktig ved eksponering for blinkende lys

- Når du bruker enheten, bør du la det være noen lys på i rommet, og du må ikke holde skjermen for tett inntil øynene.
- Anfall eller blackout kan skje hvis du blir eksponert for blinkende lys over en lengre periode, for eksempel mens du ser på videoer eller spiller Flash-baserte spill. Hvis du opplever ubehag, må du umiddelbart slutte å bruke enheten.

Reduser faren for skader ved gjentatte bevegelser

Når du utfører repeterende handlinger som å trykke på taster, skrive tegn på berøringsskjermen med fingrene eller spille spill, kan du noen ganger oppleve ubehag i hendene, nakke, skuldre eller andre steder. Når du bruker enheten i en lengre periode, må du holde den i et avslappet grep, trykke lett på tastene og ta regelmessige pauser. Hvis du fremdeles opplever ubehag under eller etter slik bruk, må du slutte å bruke enheten og oppsøke lege.

Gi batteri og lader maksimal levetid

- Ikke lad opp batteriene i mer enn en uke. Overlading kan forkorte batteriets levetid.
- Batterier som ikke brukes, lades ut over tid, og må lades opp igjen før bruk.
- Koble laderen fra strømkilden når den ikke er i bruk.
- Batterier må bare brukes til formålet de er beregnet på.

Bruk batterier, ladere, tilbehør og ekstrautstyr som er godkjent av produsenten

- Hvis du bruker generiske batterier eller ladere, kan dette forkorte enhetens levetid eller forårsake funksjonsfeil på enheten.
- Samsung kan ikke være ansvarlige for brukerens sikkerhet hvis han bruker tilbehør eller ekstrautstyr som ikke er godkjent av Samsung.

Ikke bit eller sug på enheten eller batteriet

- Hvis du gjør det, kan det skade enheten eller forårsake eksplosjon.
- Hvis barn bruker enheten, må du forsikre deg om at de bruker den ordentlig.

Når du snakker i enheten:

- Hold enheten rett opp og ned, akkurat som med en tradisjonell telefon.
- Snakk rett inn i mikrofonen.
- Unngå kontakt med enhetens interne antenne. Hvis du berører antennen, kan det redusere samtalekvaliteten eller forårsake at enheten sender ut flere radiofrekvenser enn nødvendig.
  ► Se side 20 for mer informasjon om antennens plassering.

Beskytt hørselen og ørene ved bruk av headset

- Overdreven eksponering for høye lyder kan forårsake hørselstap.
- Eksponering for høye lyder mens du kjører kan distrahere deg og forårsake ulykker.
- Demp alltid volumet før du kobler til hodetelefonen i en lydkilde og bruk kun minste nødvendige lydinnstilling for å høre samtalen eller musikken.
- I tørre miljøer kan statisk elektrisitet bygge seg opp i headsettet. Unngå bruk av headset i tørre miljøer, eller berør en metallgjenstand for å lade ut den statiske elektrisiteten før du kobler headsettet til enheten.

Vær forsiktig når du bruker enheten mens du går eller beveger deg

Vær alltid oppmerksom på omgivelsene for å unngå skader på deg selv eller andre.

Ikke bær enheten i baklommen eller rundt livet

Du kan bli skadet eller du kan skade enheten hvis du faller.

Ikke demonter, modifiser eller reparer enheten

- Eventuelle endringer eller modifikasjoner på enheten kan gjøre produsentens garanti ugyldig. For service tar du med enheten til et Samsung servicesenter.
- Ikke demonter eller stikk hull på batteriet, ettersom dette kan forårsake eksplosjon eller brann.

Ikke mal eller sett på klistremerker på enheten

Maling og klistremerker kan blokkere for bevegelige deler og hindre korrekt drift. Hvis du er allergisk mot maling eller metalldeler i produktet, kan det oppstå kløe, eksem eller hevelser i huden. I slike tilfeller skal du stoppe å bruke produktet og oppsøke lege.

Ved rengjøring av enheten:

- Tørk av enheten eller laderen med håndkle eller klut.
- Rengjør polene på batteriet med en bomullsdott eller en klut.
- Ikke bruk kjemikalier eller vaskemidler.

Ikke bruk enheten dersom skjermen er sprukket eller knust

Knust glass eller akryl kan forårsake skade på hender og ansikt. Ta med enheten til et Samsung servicesenter for å få den reparert.

Ikke bruk enheten til annet enn det den er ment for

Unngå å forstyrre andre når du bruker enheten på offentlige steder

Ikke la barn bruke enheten

Enheten er ikke et leketøy. Ikke la barn leke med den, ettersom de kan skade seg selv og andre, ødelegge enheten eller foreta anrop som øker kostnadene.

Mobilenheter og -utstyr må monteres med forsiktighet

- Kontroller at alle mobilenhetene og tilhørende utstyr som er montert i kjøretøyet, er festet på en sikker måte.
- Ikke plasser enheten og ekstrautstyr i eller i nærheten av området der en airbag utløses. Feilmontert trådløst utstyr kan forårsake alvorlige skader når en airbag utløses raskt.

Bare kvalifisert personale kan utføre service på enheten

Å la ukvalifisert personale utføre service på enheten kan føre til skade på den, og gjør produsentens garanti ugyldig.

Håndter SIM-kort og minnekort med forsiktighet

- Ikke ta ut et kort mens enheten overfører eller leser/lagrer informasjon, siden dette kan føre til tap av data og/eller skade på kortet eller enheten.
- Beskytt kortene mot kraftige støt, statisk elektrisitet og elektrisk støy fra andre apparater.
- Ikke berør de gullfargede kontaktene eller polene med fingrene eller metallgjenstander. Tørk av kortet med en myk klut hvis det er skittent.

Sikre tilgang til nødtjenester

I noen områder eller situasjoner kan det være umulig å foreta nødsamtaler fra enheten. Før du reiser til avsidesliggende områder eller områder med dårlig infrastruktur, bør du planlegge en alternativ metode for å få kontakt med redningspersonale.

Beskytt personlige og viktige data

- Når du bruker enheten, må du passe på å sikkerhetskopiere viktige data. Samsung er ikke ansvarlig for tap av data.
- Når du skal kvitte deg med enheten, må du sikkerhetskopiere alle dataene og deretter nullstille enheten for å hindre at personlige opplysninger blir misbrukt.

Ikke distribuer materiale som er opphavsrettslig beskyttet

Ikke distribuer materiale som er beskyttet ved opphavsrett, og som du har spilt inn, til andre uten tillatelse fra rettighetshavere. Hvis du gjør dette, kan du bryte lover om opphavsrett. Produsenten er ikke ansvarlig for juridiske problemer som skyldes at brukeren ulovlig har brukt materiale som er beskyttet ved opphavsrett.

SAR-informasjon (Specific Absorption Rate)

Apparatet retter seg etter EU-standardene som begrenser mengdene radiofrekvensenergi (RF-energi) fra radio- og telekommunikasjonsutstyr som mennesker kan utsettes for. Disse standardene forbyr salg av mobile apparater som overskrider et maksimalt eksponeringsnivå (kjent som SAR - Specific Absorption Rate) på 2,0 W/kg.

Under testingen var det høyeste SAR-nivået som ble registrert for denne modellen 0,405 W/kg. I normal bruk er som regel SAR-nivået mye lavere, siden telefonen er laget for å bare gi fra seg den RF-energien som er nødvendig for å overføre et signal til den nærmeste basestasjonen. Ved å automatisk gi fra seg lavere nivåer når det er mulig, reduserer apparatet den samlede eksponeringen overfor RF-energi.

Samsvarserklæringen bak i denne brukerveiledningen definerer enhetens samsvar med R&TTE-direktivet (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Hvis du ønsker mer informasjon om SAR og relaterte EU-standarder, kan du besøke Samsungs nettsted.

Korrekt avhending av dette produktet

(Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)

(Gjelder EU og andre europeiske land med egne avfallshåndteringssystemer)

Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet eller det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal avhendes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden.

For å hindre potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert avhending av avfall, ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.

Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter for detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.

Bedriftsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal avhendes.

Korrekt avhending av batterier i dette produktet

(Kommer til anvendelse i Den europeiske union og i andre europeiske land med separate systemer for retur av batterier)

Denne merkingen på batteriet, håndboken eller emballasjen angir at batteriene i dette produktet ikke skal avhendes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av sin levetid.

Der det er merket, angir de kjemiske symbolene Hg, Cd eller Pb at batteriet inneholder kvikksølv, kadmium eller bly over referansenivåene i EF-direktiv 2006/66. Hvis batteriene ikke avhendes på riktig måte, kan disse stoffene skade menneskers helse eller miljøet.

For å beskytte naturressurser og for å fremme gjenbruk av materialer, ber vi deg adskille batterier fra andre typer avfall og resirkulere dem ved å levere dem gratis til en gjenvinningsstasjon.

Ansvarsfraskrivelse

Noe innhold og noen tjenester som er tilgjengelig gjennom denne enheten, tilhører tredjeparter og er beskyttet av opphavsretts-, patent- og varemerkelover og/eller andre åndsverkslover. Slikt innhold og slike tjenester leveres utelukkende for personlig, ikke-kommersiell bruk. Du kan ikke bruke innhold eller tjenester på en måte som ikke er godkjent av eieren av innholdet eller tjenesteleverandøren. Uten å begrense ovennevnte, med mindre uttrykkelig autorisert av gjeldende eier av innholdet eller tjenesteleverandøren, kan du ikke på noen måte eller med noen medier modifisere, kopiere, republisere, laste opp, legge ut, overføre, oversette, selge, skape deriverte arbeider fra, utnytte eller distribuere eventuelt innhold eller tjenester via denne enheten.

"TREDJEPARTS INNHOLD OG TJENESTER LEVERES "SOM DE ER". SAMSUNG GARANTERER IKKE INNHOLDET ELLER TJENESTENE SOM BLIR LEVERT, VERKEN UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT, FOR NOEN FORMÅL. SAMSUNG FRASKRIVER SEG UTTRYKKELIG EVENTUELLE IMPLISITTE GARANTIER, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER OM SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET SPESIELT FORMÅL. SAMSUNG GARANTERER IKKE NØYAKTIGHET, GYLDIGHET, AKTUALITET, LOVLIGHET ELLER FULLSTENDIGHET AV EVENTUELT INNHOLD ELLER TJENESTE GJORT TILGJENGELIG VIA DENNE ENHETEN, OG IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER, INKLUDERT FORSØMMELSE, SKAL SAMSUNG VÆRE ANSVARLIG, VERKEN I HENHOLD TIL KONTRAKT ELLER FOR VOLDT SKADE, FOR EVENTUELLE DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE SKADER ELLER KONSEKVENSER, ADVOKATHONORAR, KOSTNADER ELLER EVENTUELLE ANDRE SKADER SOM OPPSTÅR FRA ELLER I FORBINDELSE MED EVENTUELL INFORMASJON I DEN, ELLER SOM ET RESULTAT AV BRUKEN AV EVENTUELT INNHOLD ELLER TJENESTER AV DEG ELLER EN EVENTUELL TREDJEPART, SELV OM DET ER GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER."

Tjeneste fra tredjeparter kan avsluttes eller forstyrres når som helst, og Samsung anbefaler eller garanterer ikke at slikt innhold eller slike tjenester vil være tilgjengelig for noen tidsperioder. Innhold og tjenester blir overført av tredjeparter via nettverk og overføringsfasiliteter som Samsung ikke har noen kontroll over. Uten å begrense generalitetene i denne ansvarsfraskrivelsen, fraskriver Samsung seg uttrykkelig eventuelt ansvar eller krav for eventuell forstyrrelse eller opphør av et innhold eller en tjeneste gjort tilgjengelig gjennom denne enheten.

Samsung er ikke ansvarlig for kundeservice i forbindelse med innholdet og tjenestene. Eventuelle spørsmål eller forespørsler relatert til innholdet eller tjenestene skal rettes direkte til leverandørene av innholdet eller tjenesten.

Indeks

alarmer
- deaktivere 109
- opprette 109
- stoppe 109

AllShare 101

anrop
- avvise 43
- bruke alternativer under tale 44
- bruke headset 43
- flere personer 44
- sperre 46
- svare på 43
- til utlandet 43
- venter 47
- viderekoble 46
- vise tapte 45

anropslogg 47

anropssperring 46

automatisk avvisning 45

batteri
- lade 12
- sette inn 10

berøringsskjerm
- bruke 23
- låse 24

bilder
- ta 56
- ta bilde etter scene 58
- ta bilder av deg selv 59
- ta bilder i smilebildemodus 59
- ta et bilde i skjønnhetsmodus 59
- ta et bilde i tegnefilmmodus 61
- ta handlingsbilde 60
- ta panorama 60
- vise 68

bilderedigerer 70

Bluetooth
- aktivere 95
- finne og koble sammen med enheter 96
- motta data 97
- sende data 96

dagbok 115

DLNA
- se AllShare

e-post
- konfigurere kontoer 52
- sende 53
- vise 53

faste oppringingsnumre 46

filbehandling 116

finn min mobil 33

galleri
- filformater 67
- spille av videoer 69
- vise bilder 68

game hub 74

Google Mail 50

Google Maps 88

Google Søk 113
Google Talk 54
hvileskjerm
legge til elementer 25
legge til paneler 26
innstillinger
anrop 125
bevegelse 133
dato og tid 138
kontoer og synkronisering 132
lagring 134
lyd 127
om telefonen 139
plassering og sikkerhet 130
privat 133
programmer 131
skjerm 128
språk og tastatur 134
strømsparingsmodus 129
tale inndata og utdata 136
tilgjengelighet 138
trådløst og nettverk 123
Internett
se nettleser
kalender
opprette hendelser 79
vise hendelser 80
kalkulator 112
kamera
spille inn videoer 63
ta bilder 56
tilpasse kamera 61
tilpasse videokamera 65
Kies air 113
klokkeslett og dato, angi 29
kontakter
angi hurtigtast 76
finne 76
importere eller eksportere 79
kopiere 78
opprette 75
lysstyrke, skjerm 31
meldinger
åpne talemeldinger 50
konfigurere e-postkontoer 52
sende e-post 53
sende MMS 48
sende tekst 48
menyskjerm
åpne 27
legge til mapper eller paneler 28
ordne programmer 28
minnekort
formatere 17
sette inn 15
ta ut 17
mobilsvar 50
multimediemeldinger
sende 48
vise 49
music hub 74

musikkspiller
legge til filer 71
opprette spillelister 72
spille musikk 71
near field communication
aktivere 120
dele tagger 121
lese tagger 121
skrive tagger 122
vise tagger 121
nedlastinger
administrere 112
filer 40
programmer 39
nettleser
legge til bokmerker 86
surfe på Internett 84
notater
opprette 81
vise 82
nyheter & været 93
offlinemodus 18
oppgavebehandling 118
oppgaver
opprette 81
vise 81
pakke ut 10
PC-tilkoblinger
masselagring 106
Samsung Kies 106
PIN-lås 33
Polaris Office 116
Samsung Apps 92
Samsung Kies 106
samtale venter 47
SIM-kort
låse 33
sette inn 10
skjermspråk 134
skrive tekst 34
Social Hub 55
stillemodus 30
stoppeklokke 110
synkronisering
med webkontoer 40
taleanrop
bruke alternativer 44
foreta 42
svare på 43
talekommando 119
talenotater
spille av 83
spille inn 82
talesøk 119
tekstmeldinger
sende 48
vise 49
tekstnotater 81
telefon
ikoner 21
innstillinger 123
oppsett 19
slå på eller av 18
taster 20
tilpasse 29
varselpanel 26

telefonbok
finne kontakter 76
lage et visittkort 77
opprette grupper 78
opprette kontakter 75
tilgangskoder 140
tilkoblinger
Bluetooth 95
DLNA 100
PC 105
VPN 107
WLAN 97
USIM-kort
låse 33
sette inn 10
verdensklokke 110
videoer
spille av 66, 69
spille inn 63
videospiller 66, 69
viderekobling 46
VPN-tilkoblinger
koble til 108
opprette 107
WLAN
aktivere 98
bruke WPS 99
finne og koble til nettverk 98
YouTube
laste opp videoer 92
vise videoer 91

SAMSUNG ELECTRONICS

Samsvarserklæring (R&TTE)

Vi, **Samsung Electronics**

erklærer under vårt fulle og hele ansvar at produktet

GSM-, WCDMA-, LTE- og WI-Fi-mobiltelefon : GT-I9210

som denne deklarasjonen forholder seg til, er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller normgivende dokumenter:

SIKKERHET	EN 60950-1 : 2006 + A1 : 2010
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006 EN 62479 : 2010
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-03 V1.4.1 (08-2002) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010)
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 302 291-1 V1.1.1 (07-2005) EN 302 291-2 V1.1.1 (07-2005) EN 301 908-1 V5.2.1 (05-2011) EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010) EN 301 908-13 V5.2.1 (05-2011) EN 300 440-1 V1.6.1 (08-2010) EN 300 440-2 V1.4.1 (08-2010) EN 301 893 V1.5.1 (12-2008)

Vi erklærer herved at [alle vesentlige radiotestserier er blitt utført og at] ovennevnte produkter er i samsvar med alle vesentlige krav i direktiv 1999/5/EF.

Samsvarsvurderingsprosedyren det refereres til i Artikkel 10 og som er detaljert fremstilt i Vedlegg [IV] i direktiv 1999/5/EF er blitt fulgt med engasjement av følgende kunngjorte forsamlinger:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikasjonsmerke: 0168

CE 0168 !

Den tekniske dokumentasjonen oppbevares ved:

Samsung Electronics QA Lab.

og gjøres tilgjengelig på førespørsel.
(Representant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2011.10.27 — Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(sted og dato for utstedelse) — (navn og signatur til autorisert person)

* Dette er ikke adressen til Samsungs servicesenter. For adressen eller telefonnummeret til Samsungs servicesenter, se garantikortet eller kontakt forhandleren du kjøpte produktet av.

Noe av innholdet i denne veiledningen kan avvike fra enheten, avhengig av installert programvare eller mobiloperatør.

Installasjon av Kies (PC Sync) Kies

1. Last ned den nyeste versjonen av Kies fra Samsungs hjemmeside (**www.samsung.com/kies**) og installer det på PC-en din.
2. Koble enheten til PC-en med en USB-kabel.
3. Dobbeltklikk på Samsung Kies-ikonet på PC-en din for å starte Samsung Kies.
   Se Kies hjelp for mer informasjon.

Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til http://www.samsung.no.
Klikk inn på "Support"=>"Ofte stilte spørsmål" eller søk ved hjelp av modellnummer
Alternativt, ring vår kundesupport Tel: 815-56 480